### **NEC**

### VersaPro/VersaPro J

## はじめにお読みください

タイプVW(オールインワンノート) タイプVR(オールインワンノート) (Windows XP Professionalインストールモデル) (Windows XP Home Editionインストールモデル)

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。 梱包箱を聞けたら、まず本書の手順通りに操作してください。

本書では、特にことわりのない場合、Windows XP Professional、およびWindows XP Home Editionを総称して、Windows XPと表記します。

なお本書に記載のイラストはモデルにより多少異なります。

#### 操作の流れ







1	<b>型番を控える</b>	≥
2	添付品の確認	9
3	<b>使用場所の決定</b> 使用する場所を決めます。	12
4	添付品の接続 使い始めるのに必要な機器を接続します。接続する前には、必ず添付の『安全にお使ただくために』をお読みください。	
5	<b>Windowsのセットアップ</b> 初めて電源を入れるときには、Windowsをセットアップします。	16
6	<b>お客様登録</b>	27
7	マニュアルの使用方法	27
8	使用する環境の設定と上手な使い方 使用する環境や運用、管理する上で便利な機能を設定します。	30
9	付録 機能一覧	35

各機種の仕様を一覧表にまとめています。

# 型番を控える

#### 型番を控える

梱包箱のステッカーに記載されているスマートセレクション型番(15桁の型番で す)、またはフリーセレクション型番(フレーム型番とコンフィグオプション型番) を、このマニュアルに控えておきます。型番は添付品の確認や、再セットアップをす るときに必要になりますので、必ず控えておくようにしてください。

フリーセレクション型番の場合は、型番を控えておかないと、梱包箱をなくした場合に再 セットアップに必要な情報が手元に残りません。





左が「スマートセレクション型番 |、右が「フリーセレクション型番 |のステッカーで す。

スマートセレクション型番のステッカーの場合は、「スマートセレクション型番を控 える |へ、フリーセレクション型番のステッカーの場合は、p.5「フリーセレクション 型番を控える へ進んでください。

#### スマ<u>ートセレクション</u>型番を控える

スマートセレクション型番を控えます。控え終わったら、p.9[2 添付品の確認]へ進 んでください。

1. スマートセレクション型番を次の枠に控える



- スマートセレクション型番

- □の意味は次の通りです。
- ●モデルの種類を表しています。

~	型番	モデル
	Y	VersaPro
	J	VersaPro J

**②**CPUのクロック周波数の種類を表しています。

~	型番	クロック周波数
	16	1.60GHz
	17	1.73GHz
	18	1.86GHz
	20	2GHz

❸CPUの種類を表しています。

<b>~</b>	型番	CPU
	F	インテル <sup>®</sup> Pentium <sup>®</sup> M
	М	インテル <sup>®</sup> Celeron <sup>®</sup> M

②本機の型の種類を表しています。

	<b>/</b>	型 番	本機の型
ſ		R	タイプVR (オールインワンノート)
Ī		W	タイプVW (オールインワンノート)

❸インストールOS、選択アプリケーションの種類を表しています。

✓	型番	インストールOS	選択アプリケーション
	E	Windows XP Professional	なし
	J	Willdows AP Professional	Office Personal 2003

**⑥**FDD、CD-ROM系、マウスの種類を表しています。

<b>/</b>	型番	FDD	CD-ROM系	マウス
	Α		CD-ROM	
	G		DVD-ROM	なし
	J	FDD	CD-R/RW with DVD-ROM	
	С	רטט	CD-ROM	光センサー
	L		CD-R/RW with DVD-ROM	USBマウス
	8		DVDスーパーマルチドライブ	0984.77

**②**合計メモリの容量、通信機能、バッテリパックの種類を表しています。

$\checkmark$	型番	合計メモリ	通信機能	バッテリパック
	В	512MB (オンボード256MB+256MB)		リチウムイオン
	С	768MB (オンボード256MB+512MB)		バッテリ
	E	256MB (オンボード256MB)	LAN	ニッケル水素
	F	512MB (オンボード256MB+256MB)		ーックル小条 バッテリ
	Н	768MB (オンボード256MB+512MB)		71959

③ハードディスクの容量、再セットアップ用媒体の種類、セキュリティ機能1を表し ています。

<b>~</b>	型番	ハードディスク容量	再セットアップ用媒体	セキュリティ機能1
	5	40GB	再セットアップ用	内蔵指紋センサ
	6	80GB	CD-ROM添付	(ライン型)&
	E	40GB	ー ・再セットアップ用	(プイン室/&     暗証番号ボタン
	G	80GB	HTUNNバッフ用   バックアップイメージを	旧証借ろがメノ
	Н	40GB	ハッファッフィスーフを   HDDに格納	
	L	80GB	日レレに作物	なし
	U	40GB	再セットアップ用	<b>4</b> υ
	W	80GB	CD-ROM添付	

<sup>※</sup>上記の●~❸の全ての組み合わせが実現できているわけではありません。

以上で型番を控えるは完了です。 次にp.9「2 添付品の確認」へ進んでください。

#### フリーセレクション型番を控える

フレーム型番とコンフィグオプション型番を控えます。控え終わったら、p.9[2 添 付品の確認 |へ進んでください。

#### 1. フレーム型番を次のチェック表にチェックする





- □の意味は次の通りです。
- ●モデルの種類を表しています。

	~	型 番	モデル
ſ		Y	VersaPro
		J	VersaPro J

**ACPU**のクロック周波数の種類を表しています。

~	型番	クロック周波数
	16	1.60GHz
	17	1.73GHz
	18	1.86GHz
	20	2GHz

**❸CPU**の種類を表しています。

~	型番	CPU
	F	インテル <sup>®</sup> Pentium <sup>®</sup> M
	M	インテル <sup>®</sup> Celeron <sup>®</sup> M


②本機の型の種類を表しています。

~	型番	本機の型
	R	タイプVR(オールインワンノート)
	W	タイプVW (オールインワンノート)

#### 6インストールOSの種類を表しています。

<b>~</b>	型番	インストールOS
	E	Windows XP Professional
	U	Windows XP Home Edition

#### 2. コンフィグオプション型番を次のチェック表にチェックする

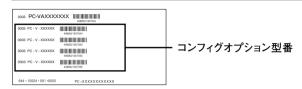

次のコンフィグオプション(以降、COPと略します)型番は、どのモデルにも必須で ステッカーには必ず記載されている選択必須と選択したモデルやオプションによっ てステッカーに記載される選択任意があります。また、ステッカーに記載されている COP型番は順不同になっています。

COP型番に記載されている英数字の意味は次の通りです。

♠PC-N-HD□□□L、PC-J-HD□□□Lはハードディスクの容量を表しています (選択必須)。

<b>✓</b>	型 番	ハードディスクの容量
	R40	40GB
	R80	80GB
	R10	100GB

**②**PC-N-NE□□□L、PC-J-NE□□□Lは通信機能を表しています(選択任意)。

~	型番	通信機能
	R3L	無線LAN(IEEE802.11a/b/g)

❸PC-N-MB□□□L、PC-J-MB□□□Lは合計メモリの容量を表しています(タイ プVW(オールインワンノート)は選択必須、その他は選択任意)。

タイプVR(オールインワンノート)で選択しなかった場合は、256MB(オンボード 256MB) になります。

~	型番	合計メモリの容量
	N23	2,304MB DDR2 SDRAM (オンボード256MB+1GB×2)
	R12	1,280MB DDR2 SDRAM(オンボード256MB+1GB)
	N12	1,280MB DDR2 SDRAM(オンボード256MB+512MBX2)
	R76	768MB DDR2 SDRAM(オンボード256MB+512MB)
	R51	512MB DDR2 SDRAM(オンボード256MB+256MB)

<b>APC-N-CD</b> □	□□LはCD-ROM系を表しています(選択必須)	
C 1 O - 11 - O D		0

<b>~</b>	型 番	CD-ROM系
	RCD	CD-ROM
	RRD	CD-R/RW with DVD-ROM
	RDV	DVD-ROM
	RDS	DVDスーパーマルチドライブ

**G**PC-N-AP□□□□、PC-J-AP□□□□は選択アプリケーションの種類を表して います(選択任意)。

~	型番	選択アプリケーションの種類
	SSEF	Office Personal 2003
	SPEG	Office Professional Enterprise 2003

~	型番	マウス
	MULH	光センサーUSBマウス
	MUSJ	USBマウス

**❷**PC-N-BA□□□L、PC-J-BA□□□Lはバッテリパックを表しています(選択必 須)。

<b>~</b>	型番	バッテリパック
	RL1	リチウムイオンバッテリ
	RN1	ニッケル水素バッテリ

③PC-□-FPRXELはセキュリティ機能1を表しています(選択任意) タイプVW(オールインワンノート)では、内蔵指紋センサ(ライン型)&暗証番号 ボタンが標準搭載です。

~	型番	セキュリティ機能1
	N、またはJ	内蔵指紋センサ(ライン型)

**のPC-**□-SCBMPLはセキュリティ機能2を表しています(選択任意)。

~	型番	セキュリティ機能2
	N、またはJ	SecurePack (InfoCage/モバイル防御付)

**⑩PC-N-KB**□□□L、PC-J-KB□□□Lはキーボードを表しています(選択必須)。

<b>~</b>	型 番	型番 キーボード	
	RLV	タイプA	
	RVA	タイプB	

**⑪**PC-N-N2□□□L、PC-J-N2□□□Lは通信機能2を表しています(選択任意)。

<b>~</b>	型番	通信機能2
	RMD	モデム

**②PC-**□-ADUSMJはUSBメモリを表しています(選択任意)。

<b>~</b>	型番	USBメモリ
	N、またはJ	USBメモリ(256MB)

⑥PC-N-BC□□□L、PC-J-BC□□□Lは再セットアップ用媒体を表しています (選択任意)。

<b>~</b>	型 番 再セットアップ用媒体		
	RXP	再セットアップ用CD-ROM (Windows XP Professional用)	
	RXH	再セットアップ用CD-ROM (Windows XP Home Edition用)	

※上記の**①~®**の全ての組み合わせが実現できているわけではありません。

以上で型番を控えるは完了です。 次のページの[2 添付品の確認]へ進んでください。

# 添付品の確認

#### 添付品を確認する

梱包箱を開けたら、まず添付品が揃っているかどうか、このチェックリストを見なが ら確認してください。万一、添付品が足りない場合や破損していた場合は、すぐにご 購入元にご連絡ください。

- ・ 梱包箱には、このチェックリストに記載されていない注意書きの紙などが入っている 場合がありますので、本機をご使用いただく前に必ずご一読ください。また、紛失しな いよう、保管には十分気を付けてください。
- ・ 本機を箱から取り出すときは、マニュアル類が入っている面が下になるように、箱を置 き直してください。

#### ●箱の中身を確認する


p.2の1またはp.5の1、p.6の2の型番を参照すると、よりわかりやすくなります。


◯ は、各々1つにパックされています。

#### □保証書(本体梱包箱に貼り付けられています)

保証書は、ご購入元で所定事項をご記入の上、お受け取りになり、保管してくだ さい。保証期間中に万一故障した場合は、保証書の記載内容にもとづいて修理 いたします。保証期間後の修理については、ご購入元、または当社指定のサービ ス窓口にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご 要望により有償修理いたします。

□ はじめにお読みください(このマニュアルです)

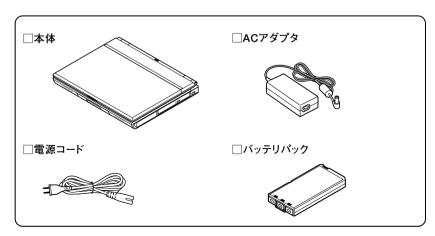


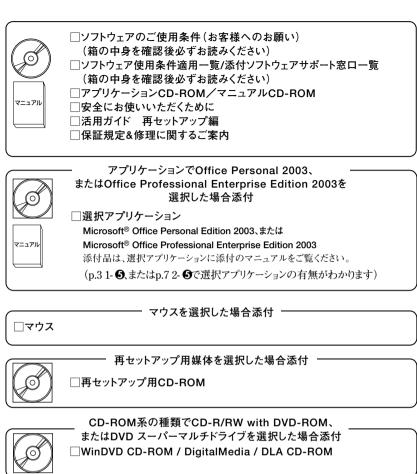



- CD-ROM系の種類でDVD-ROMを選択した場合添付・

■WinDVD CD-ROM

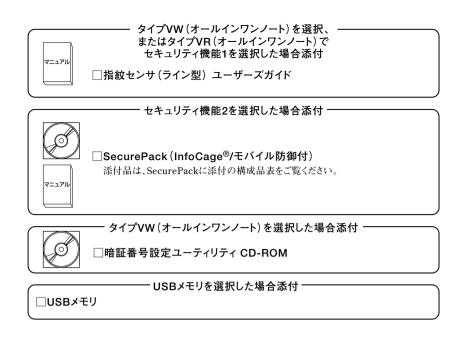

②本体にある型番、製造番号と保証書の型番、製造番号が一致していることを確認 する

#### PC-VX XXX···XX

万一違っているときは、すぐにご購入元にご連絡ください。また保証書は大切に 保管しておいてください。

なお、フリーセレクション型番の場合は、フレーム型番のみが表示されています。

以上で添付品の確認は完了です。 次のページの「3 使用場所の決定」へ進んでください。

# 使用場所の決定

#### 使用場所を決める

### 使用に適した場所

使用に適した場所は次のような場所です。

- ◆屋内
- ◆温度5℃~35℃、湿度20%~80%(ただし結露しないこと)
- ◆平らで十分な強度があり、落下のおそれがない(机の上など)

### ★ 使用に適さない場所

次のような場所では使用しないでください。本機の故障や破損の原因となります。

- ◆磁気を発生するもの(扇風機、スピーカなど)や磁気を帯びているものの近く
- ◆直射日光があたる場所
- ◆暖房機の近く
- ◆薬品や液体の近く
- ◆腐食性ガス(オゾンガス)などが発生する場所
- ◆テレビ、ラジオ、コードレス電話、携帯電話、他のディスプレイなどの近く
- ◆人通りが多くてぶつかる可能性がある場所
- ◆ドアの開け閉めで、ドアが当たる場所
- ◆ホコリが多い場所
- ◆本体背面または側面にある通風孔がふさがる場所
- ◆テレビ、ラジオなどと同じACコンセントを使う場所

#### 使用場所が決まったら……

使用場所が決まったら、本機の使用と添付品の接続を行います。

また、本機は精密機器ですから、恒重に取り扱ってください。乱暴な取り扱いをする と、故障や破損の原因となります。

#### 本機を移動するときは……

本機に接続している、全てのケーブル、コード(電源コードなど)を取り外してくださ い。本機を持ち上げるときは、左右から手を入れて底面を持ってください。また、移動 中に、壁などにぶつけたりすると故障や破損の原因となりますので、大切に取り扱っ てください。

以上で使用場所の決定は完了です。 次のページの「4 添付品の接続」へ進んでください。

# 添付品の接続

#### 接続するときの注意

・ LANケーブル(別売)は接続しない、無線LAN機能はオフにする

LANケーブルは、本機を安全にネットワークに接続させるため、Windowsのセッ トアップ、ファイアウォールの設定を終了させてから接続するようにしてくださ 11


また、無線LANモデルをお使いの場合は、無線LAN機能がオフになっていること を確認してください(工場出荷時の状態では、無線LAN機能はオフになっていま す)。

・ 添付品の接続をするときは、コネクタの端子に触れない 故障の原因となります。

#### 添付品の接続方法

- 1. バッテリパックを取り付ける
- ●本体を裏返す
- **②**本体にバッテリパックを取り付ける

バッテリパックの向きに注意して、矢印の方向にカチッと音がするまでしっかり と取り付けてください。

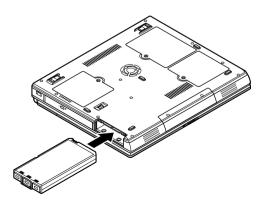


#### 2. ACアダプタを取り付ける

- ・ ご購入直後は、バッテリ駆動ができないことや動作時間が短くなること、バッテリ残量 が正しく表示されないことがあります。
  - 必ず、フル充電してから使用してください。
- Windowsのセットアップが終わるまで、ACアダプタを抜かないでください。
- **①**本機背面の電源コネクタ(===)に、ACアダプタ(PC-VP-WP73)を差し込む。
- ②電源コードをACアダプタに接続する
- ❸電源コードのもう一方のプラグを壁などのコンセントに差し込む

ACアダプタを取り付けると、自動的にバッテリの充電が始まり、バッテリ充電ラ ンプ(←)がオレンジ色に点灯します。

バッテリがフル充電されるとバッテリ充電ランプ(□)が消灯します。

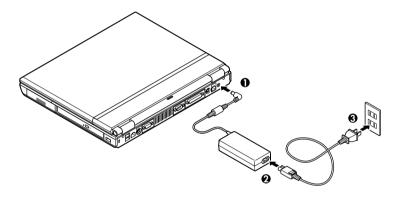

バッテリの充電状態によってはバッテリ充電ランプ(□)が点灯しない場合があ ります。これはバッテリが95%以上充電されているためです。

以上で添付品の接続は完了です。

次のページの「5 Windowsのセットアップ |へ進んでください。

## Windowsのセットアップ

初めて本機の電源を入れるときは、Windowsセットアップの作業が必要です。

Windowsのセットアップの途中では絶対に電源を切らないでください。作業の途中で、 雷源スイッチを操作したり雷源コードを引き抜いたりすると、故障の原因になります。

#### セットアップをするときの注意

#### ・ 周辺機器は接続しない

この作業が終わるまでは、「4 添付品の接続」で接続した機器以外の周辺機器(プ リンタや増設メモリなど)の取り付けを絶対に行わないでください。これらの周 辺機器を本機と一緒にご購入された場合は、先に「5 Windowsのセットアップ」 から「8 使用する環境の設定と上手な使い方」の作業を行った後、周辺機器に添 付のマニュアルを読んで接続や取り付けを行ってください。

#### ・ LANケーブル(別売)は接続しない、無線LAN機能はオフにする

LANケーブルは、本機を安全にネットワークに接続させるため、Windowsのセット アップ、ファイアウォールの設定を終了させてから接続するようにしてください。 また、無線LANモデルをお使いの場合は、無線LAN機能がオフになっていることを 確認してください(工場出荷時の状態では、無線LAN機能はオフになっています)。

#### ・システム設定を変更しない

Windowsのセットアップが終了するまではシステム設定を変更しないでくださ い。システム設定を変更すると、Windowsのセットアップが正常に終了しない 場合があります。

#### ・ 途中で電源を切らない

作業の途中では絶対に電源を切らないでください。作業の途中で、電源スイッチを 操作したり電源コードを引き抜いたりすると、故障の原因になります。途中で画面 が止まるように見えることがあっても、セットアッププログラムは動作している ことがあります。故障ではありませんので、慌てずに手順通り操作してください。

#### ・ セットアップ中は放置しない

Windowsのセットアップが終了し、いったん電源を切るまで、セットアップ中で キー操作が必要な画面を含み、本機を長時間放置しないでください。

障害が発生した場合や誤って電源スイッチを押してしまった場合は、p.22「セット アップ中のトラブル対策 |をご覧ください。


#### セットアップを始める前の準備

Windowsセットアップ中に本機を使う人の名前を入力する必要があります。登録す る名前を決めておいてください。

#### 電源を入れる


#### ●本機のふたを開ける

ロックレバーを右にスライドさせたまま、ふたを持ち上げます。

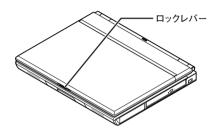

#### ②本機の雷源を入れる

工場出荷時の状態では、音量が最小になっています。音量調節つまみで音量を調 整してください。

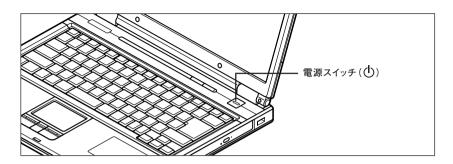

#### グチェック!! \_

液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部に ドット抜け※(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えること があります。

また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。 これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんので あらかじめご了承ください。

※: 社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のガイドラインに従い、ドット抜け の割合を「付録」の「仕様一覧」に記載しています。ガイドラインの詳細につい ては、以下のWEBサイトをご覧ください。

「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」 http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html

#### 

以降は、お買い上げいただいたオペレーティングシステムに従って、次の「1. Windows XP Professionalのセットアップ しまたはp.20[2. Windows XP Home Editionの セットアップ |に進んでください。

#### 1. Windows XP Professionalのセットアップ

Windows XP Professionalのセットアップを開始します。

- これ以降は、セットアップの作業が完了するまでは、雷源スイッチに絶対に手を触れな いでください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因になります。
- ・「Microsoft Windows へようこそ 画面が表示されるまで時間がかかります。しばら くお待ちください。
- ・ <u> 手順④~⑦の設定方法についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。</u>
- ●「Microsoft Windows へようこそ |画面が表示されたら、「次へ |ボタンをクリッ ク
- ②「使用許諾契約 |画面を確認する
  - ▼ をクリックするか、キーボードの【PageDown】を押すと、「契約書 |の続きを読 むことができます。
- ❸内容を確認後、「同意します」をクリックし、「次へ」ボタンをクリック (同意しない場合セットアップは続行できません)
- ②「コンピュータを保護してください」画面が表示されたら、「自動更新を有効にし、 コンピュータの保護に役立てます |、または「後で設定します |を選択し、「次へ |ボ タンをクリック
- ⑤「コンピュータに名前を付けてください」画面が表示されたら、名前を入力し、「次 ヘ ボタンをクリック
- ⑥「管理者パスワードを設定してください」画面が表示されたら、管理者パスワード を入力し、「次へ |ボタンをクリック
- ⑦「このコンピュータをドメインに参加させますか? |画面が表示された場合は、「い いえ |、または「はい |を選択し、「次へ |ボタンをクリック
- ❸「インターネットを確認しています |画面が表示された場合は、「省略 |ボタンをク リック

- ②「Microsoftにユーザー登録する準備はできましたか? | 画面が表示された場合 は、「いいえ、今回はユーザー登録しません」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
- (面)「このコンピュータを使うユーザーを指定してください |画面が表示されたら、 ユーザ名を入力し、「次へ |ボタンをクリック

ユーザ名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。なお、ここで入力した「ユー ザー1 |の内容が、「システムのプロパティ |の「使用者 |として登録されます。「使用者 |は セットアップが完了した後には変更できません。変更するには再セットアップが必要です。

**の「設定が完了しました」画面が表示されたら、「完了」ボタンをクリック** 途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくかかり ます。

Windows XP Professionalのセットアップが終了したら、p.21「電源を切る」の手順 に従い、必ず一度電源を切ってください。

#### 2. Windows XP Home Editionのセットアップ

Windows XP Home Editionのセットアップを開始します。

- ・ これ以降は、セットアップの作業が完了するまで、雷源スイッチに絶対に手を触れない でください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因になります。
- ・「Microsoft Windows へようこそ の画面が表示されるまで時間がかかります。しば らくお待ちく<u>ださい。</u>
- ・ 手順④、⑤の設定方法についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。
- ●「Microsoft Windows へようこそ |画面が表示されたら、「次へ |ボタンをクリッ ク
- ②「使用許諾契約 |画面を確認する

▼ をクリックするか、キーボードの【PageDown】を押すと、「契約書 |の続きを読 むことができます。

- ❸内容を確認後、「同意します」をクリックし、「次へ」ボタンをクリック (同意しない場合セットアップは続行できません)
- ②「コンピュータを保護してください」画面が表示されたら、「自動更新を有効にし、 コンピュータの保護に役立てます |、または「後で設定します |を選択し、「次へ |ボ タンをクリック

- ⑤「コンピュータに名前を付けてください」画面が表示されたら、名前を入力し、「次 ヘ ボタンをクリック
- ⑥「インターネットを確認しています |画面が表示された場合は、「省略 |ボタンをク リック
- **②**「Microsoftにユーザー登録する準備はできましたか? |画面が表示された場合 は、「いいえ、今回はユーザー登録しません |を選択し、「次へ |ボタンをクリック
- ❸「このコンピュータを使うユーザーを指定してください」画面が表示されたら、 ユーザ名を入力し、「次へ |ボタンをクリック

ユーザ名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。なお、ここで入力した「ユー ザー1 |の内容が、「システムのプロパティ |の「使用者 |として登録されます。「使用者 |は セットアップが完了した後には変更できません。変更するには再セットアップが必要です。

**♀**「設定が完了しました |画面が表示されたら、「完了 |ボタンをクリック 途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくかかり ます。

Windows XP Home Editionのセットアップが終了したら、次の「電源を切る」の手 順に従い、必ず一度電源を切ってください。

#### 電源を切る

次の手順で正しく電源を切ってください。

- ●「スタート」ボタンをクリックし、「終了オプション |をクリック
- 介「電源を切る |ボタンをクリック 自動的に電源が切れます。

以上でWindowsのセットアップは完了です。

本機を安全にネットワークに接続するために、セキュリティ環境の更新を行います。 p.24「LANケーブルの接続 |へ進んでください。

#### セットアップ中のトラブル対策

#### 電源スイッチを押しても電源が入らない

雷源コードの接続が不完全であることが考えられるので、一度雷源コードをコンセ ントから抜き、本体と雷源コードがしっかり接続されていることを確認してから、も う一度雷源コードをコンセントに差し込む

電源コードを接続し直しても電源が入らない場合は、本体の故障が考えられますの で、ご購入元にご相談ください。

#### セットアップの画面が表示されない

初めて本機の電源を入れたときに、「Press〈F1〉to resume.〈F2〉to Setup または 「〈F1〉キーを押すと継続、〈F2〉キーを押すとセットアップを起動します。」と表示さ れた場合は、次の手順に従ってください。

#### **●【F2】を押す**

BIOS セットアップユーティリティが表示されます。

- **☆** 【F5】、【F6】で時間(24時間形式)を設定し【ENTER】を押す 時刻の値は数字キーで入力できます。
- ❸同様に分、秒、月、日、年(西暦)を順に設定する 言語を日本語に設定している場合は、時、分、秒、年(西暦)、月、日の順に設定しま す。

#### ④[F9]を押す

セットアップ確認の画面が表示されます。

**⑤**「Yes |を選び、【ENTER】を押す

BIOS セットアップユーティリティが表示されます。

**3**【F10】を押す

セットアップ確認の画面が表示されます。

**⑦**「Yes |を選び、【ENTER】を押す

BIOSセットアップユーティリティが終了し、Windowsが自動的に再起動します。

この後は、p.19「セットアップの作業手順」をご覧になり、作業を続けてください。

#### 雷源を入れて、表示される画面をチェックする

CHKDSKが実行され、ハードディスクに異常がないときは、セットアップを続行で きます(CHKDSKは実行されない場合もあります)。

セットアップが正常に終了した後は問題なくお使いいただけます。エラーメッセー ジが表示された場合は、システムを起動するためのファイルに何らかの損傷を受け た可能性があります。この場合、Windowsは起動しません。Windowsを再セットアッ プするか、ご購入元にご相談ください。

再セットアップについては、『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧ください。

#### セットアップの途中でパソコンが反応しない、またはエラーメッセージが表示された

パソコンが反応しなかったり、エラーメッセージが表示された場合は、メッセージを 書き留めた後、本機の電源スイッチを4秒以上押して強制的に終了する

いったん電源を切った後で電源を入れ直す場合は、電源を切ってから5秒以上間隔を あけて電源を入れてください。その後、上記の「電源を入れて、表示される画面を チェックする |をご覧ください。

本機を安全にネットワークに接続するために、セキュリティ環境の更新を行います。 次のページの「LANケーブルの接続 |へ進んでください。

#### LANケーブルの接続

#### 1. 本機を安全にネットワークに接続するために

コンピュータウイルスやセキュリティトの脅威を避けるためには、お客様自身が本 機のセキュリティを意識し、常に最新のセキュリティ環境に更新する必要がありま す。

LANケーブル(別売)、および無線LANなどを使用して本機を安全にネットワークに 接続させるために、以下の対策を行うことを強く推奨します。

稼働中のローカルエリアネットワークに接続する場合は、ネットワーク管理者の指示に 従ってLANケーブル、および無線LANなどの接続を行ってください。

#### **介**ファイアウォールの利用

コンピュータウイルスの中には、ネットワークに接続しただけで感染してしまう 例も確認されていますので、ファイアウォールを利用することを推奨します。

本機にインストールされているOSでは標準で「Windowsファイアウォール |機能 が有効になっています。

「Windowsファイアウォール | について、詳しくはWindowsの「ヘルプとサポート | をご覧ください。

#### **②**Windows Update、またはMicrosoft Update

最新かつ重要なセキュリティの更新情報が提供されています。ネットワークに接 続後、Windowsを最新の状態に保つために、Windows Update、またはMicrosoft Updateで「優先度の高い更新プログラム |の更新を定期的に実施してください。

Windows Updateについて、詳しくはWindowsの「ヘルプとサポート |をご覧くだ

Microsoft Updateについて、詳しくはマイクロソフト サポート技術情報-902296 をご覧ください。

#### 参照〉 マイクロソフトのサポート技術情報について

「Microsoft Updateを利用するには」 http://support.microsoft.com/kb/902296/ja/

#### ❸ウイルス対策アプリケーションの利用

本機にはウイルスを検査・駆除するアプリケーション(ウイルスバスター)が添付 されています。

コンピュータウイルスから本機を守るために、ウイルスバスターをインストール することを推奨します。

ウイルスバスターはインストールした環境のまま使用し続けた場合、十分な効果 は得られません。日々発見される新種ウイルスに対応するためウイルスパターン ファイルを最新の状態にする必要があります。

ウイルスパターンファイルの無償提供期間はアップデート機能の有効化後、90日間 です。引き続きお使いになる場合は、ウイルスバスターのウイルスパターンファイル などを1年間更新できる権利を購入する必要があります。

ウイルスバスターについて、詳しくは『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリ ケーションの概要と削除/追加 の 「ウイルスバスター」をご覧ください。

#### メモ

Windows XPのセキュリティ機能(Windowsセキュリティセンター)では、 Windowsファイアウォール、Microsoft Updateの自動更新、ウイルス対策アプリ ケーションが有効になっているかどうかをリアルタイムで監査し、無効になって いる場合は画面に警告を表示します。

LANケーブルを接続する場合は、次の「2.LANケーブル(別売)を接続する |へ進んで ください。


#### 2. LANケーブル(別売)を接続する

必要に応じて次の接続を行ってください。

LAN(ローカルエリアネットワーク)に接続するときは、LANケーブル(別売)を使い、 次の手順で接続します。

稼働中のLANに接続する場合は、ネットワーク管理者の指示に従ってLANケーブルの 接続を行ってください。

●本機の電源を切り、LANケーブルのコネクタを本体のアイコン(品)に従って接

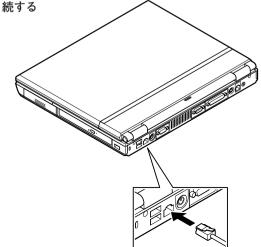

#### **2**ハブなどのネットワーク機器に、LANケーブルのもう一方のコネクタを接続し、 本機の電源を入れる

ウイルスバスターをインストールした場合は、パターンファイルのアップデートを 行います。次の[3.パターンファイルのアップデート]へ進んでください。

#### 3. パターンファイルのアップデート

本機ではWindows記動前にウイルスバスターのウイルスパターンファイルをアッ プデートすることができるPlatform 5 アップデートエージェントをインストール しています。

ウイルス感染の危険性をより低減させるため、Windowsを起動させる前にパターン ファイルのアップデートをおすすめします。

Platform 5 アップデートエージェントの設定方法については、『活用ガイド ソフ トウェア編|の「アプリケーションの概要と削除/追加|の「Platform 5 アップデート エージェント |をご覧ください。

以上でLANケーブルの接続は完了です。 次のページの「6 お客様登録 |へ進んでください。

本製品のお客様登録はInternet Explorerの「お気に入り」メニューにある「NEC 8番 街(お客様登録) |からインターネットによる登録を行ってください(登録料、会費は 無料です)。

#### メモ

- ・ VersaPro Jをお使いの場合は、デスクトップにある [NEC 8番街(お客様登録)]か らでも登録することができます。
- ・ Microsoft社に対するユーザー登録は、「ユーザー登録ウィザード」で行うことが できます。「スタート | ボタン→「ファイル名を指定して実行 | を選択し、「名前 | に 「regwiz /r |と入力してください。ユーザー登録についての詳細は「ヘルプとサ ポート」、またはWindowsのヘルプをご覧ください。

以上でお客様登録は完了です。

次の「7 マニュアルの使用方法 |へ進んでください。

### マニュアルの使用方法

本機に添付、またはCD-ROM(「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM |) に格納されているマニュアルを紹介します。目的にあわせてお読みください。 また、マニュアル類はなくさないようにご注意ください。マニュアル類をなくした場 合は『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決Q&A |の「その他 | をご覧くだ さい。

#### マニュアルの使用方法

※印のマニュアルは、「VersaPro/VersaPro」電子マニュアル |として「アプリケー ションCD-ROM/マニュアルCD-ROM に入っています。「VersaPro/VersaPro I 電 子マニュアル」の使用方法については、p.29「電子マニュアルの使用方法」をご覧くだ さい

- ●『安全にお使いいただくために』 本機を安全にお使いいただくための情報を記載しています。使用する前に必ずお 読みください。
- ●『活用ガイド 再セットアップ編』 本機のシステムを再セットアップするときにお読みください。

#### ● 『活用ガイド ハードウェア編 タイプVW (オールインワンノート)、タイプVR (オールインワンノート) | ※

本機の各部の名称と機能、内蔵機器の増設方法、システム設定(BIOS設定)につい て確認したいときにお読みください。

#### ●『活用ガイド ソフトウェア編』

アプリケーションの概要と削除/追加、ハードディスクのメンテナンスをすると き、他のOSをセットアップする(VersaPro IではプリインストールされているOS 以外は使用できません)とき、またはトラブルが起きたときにお読みください。

#### ●選択アプリケーションのマニュアル

Office Personal 2003、またはOffice Professional Enterprise 2003を選択した 場合、マニュアルが添付されています(p.2[1 型番を控える|をご覧ください)。ご 利用の際にお読みください。

#### ●無線LAN用マニュアル ※

『「無線LAN (IEEE802.11a/b/g) |について | 無線LANの各機能について知りたいときにお読みください。

- ●『指紋センサ(ライン型) ユーザーズガイド』 内蔵指紋センサ(ライン型)をご利用の際にお読みください。
- ●『セキュリティチップ ユーティリティ マニュアル》 ※ 本機のセキュリティチップ機能について確認したいときにお読みください。

#### ●『InfoCage®/モバイル防御 インストールガイド』

モデルによって、『InfoCage®/モバイル防御 インストールガイド』が添付されて います(p.2「1 型番を控える |をご覧ください)。ご利用の際にお読みください。

#### ●『保証規定&修理に関するご案内』

パソコンに関する相談窓口、保証期間と保証規定の詳細内容およびQ&A、有償保 守サービス、お客様登録方法、NECビジネスPC/Express5800情報発信サイト 「NEC8番街」について知りたいときにお読みください。

#### - Microsoft関連製品の情報について ----

次のWebサイト(Microsoft Press)では、一般ユーザー、ソフトウェア開発者、技術 者、およびネットワーク管理者用にMicrosoft関連商品を活用するための書籍やト レーニングキットなどが紹介されています。

http://www.microsoft.com/japan/info/press/

#### 雷子マニュアルの使用方法

電子マニュアルを使用する場合は、次の手順で起動してご覧ください。

- **●CD-ROMドライブ、DVD-ROMドライブ、CD-R/RW** with DVD-ROMドライ ブ、またはDVDスーパーマルチドライブに、本機に添付の「アプリケーション CD-ROM/マニュアルCD-ROM |をセットする
- **Ω**「エクスプローラ \、または「マイコンピュータ |を開く
- **❸**CD-ROMドライブのアイコンをダブルクリック
- ♠ manual |フォルダをダブルクリックし、「index |ファイルをダブルクリック 「VersaPro/VersaPro I 電子マニュアル | が表示されます。

#### PDF形式のマニュアル(ファイル)をご覧いただくときの補足事項

あらかじめ、本機にAdobe Readerをインストールしておく必要があります。詳し くは『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の 「Adobe Reader をご覧ください。

#### 「メ『モー

- · 必要に応じて「manual | フォルダをハードディスクのルートディレクトリにコ ピーしてご利用ください。
  - 「manual フォルダをハードディスクのルートディレクトリにコピーしてご利用 の際、フォルダ名・ファイル名などは変更しないでください。コピー先のフォルダ名 は全て英数字の半角文字である必要があります。それ以外の文字(「デスクトップ」 などの日本語)のフォルダ名にコピーすると起動できなくなります。
- · Windowsが起動しなくなったなどのトラブルが発生した場合は、電子マニュアル をご覧になれません。そのため、あらかじめ「トラブル解決Q&A |を印刷しておく と便利です。
- ・ NECビジネスPC/Express5800情報発信サイト「NEC 8番街」では、NEC製のマ ニュアルを電子マニュアル化し、ダウンロードできるサービスを行っております。 http://nec8.com/

「サポート情報 |→「商品情報・消耗品 |→「本体添付マニュアル |の「ビジネスPC (Mate & VersaProの電子マニュアル) |から、電子マニュアルビューアをご覧く ださい。

また、NEC PCマニュアルセンターでは、マニュアルの販売を行っています。 http://pcm.mepros.com/

以上でマニュアルの使用方法は完了です。 次のページの「8 使用する環境の設定と上手な使い方」へ進んでください。

## 8

### 使用する環境の設定と上手な使い方

本機を使用する環境や運用・管理する上で便利な機能を設定します。機能の詳細や設定方法については、『活用ガイド ハードウェア編 タイプVW(オールインワンノート)、タイプVR(オールインワンノート)』、『活用ガイド ソフトウェア編』、および『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧ください。

#### 1. 最新の情報を読む

#### 補足説明

補足説明には、本製品のご利用にあたって注意していただきたいことや、マニュアルには記載されていない最新の情報について説明していますので、削除しないでください。以下の方法でお読みください。

- ・「VersaPro/VersaPro J 電子マニュアル」を起動して「補足説明」をクリック
- ・「スタート |ボタン→「すべてのプログラム |→「補足説明 |をクリック

#### 2. 「再セットアップ用CD-ROM |の作成について

「再セットアップ用CD-ROM」の作成機能については、出荷時の製品構成でのみサポートしております。

「再セットアップ用CD-ROM」を作成する場合は、必ずService PackやDigitalMediaのアップデート前に作成してください。

「再セットアップ用CD-ROM」作成についての詳細は『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧ください。

#### 3. Windows XP のService Packについて

本機にはService Pack 2がインストールされています。

Service Pack 2を削除することにより、使用できなくなる機能、機器がありますので、Service Pack 2を削除する場合は十分に注意してください(使用できなくなる機能、機器についての詳細は『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「「Service Pack」について」をご覧ください)。

#### 4. 不正使用/盗難防止について

#### スーパバイザ/ユーザパスワード、盗難防止用ロックなど

本機には、本機の不正使用を防止する機能(スーパバイザ/ユーザパスワード)、盗難にあってもハードディスクドライブのデータの漏洩を防ぐ機能(ハードディスクパスワード)、本機や内蔵部品(メモリやハードディスクドライブ)の盗難を防止するため、錠をかける機能(盗難防止用ロック)があります。この他にも便利な機能があります。

詳しくは、『活用ガイド ハードウェア編 タイプVW(オールインワンノート)、タイ プVR(オールインワンノート) |の「PART1 本体の構成各部 |の「セキュリティ機能/ マネジメント機能 |をご覧ください。

#### 5. Intel SpeedStep® テクノロジーについて

#### Intel SpeedStep® テクノロジー

電源の種類やCPUの動作負荷によって、動作性能を切り替えることができます。 詳しくは『活用ガイド ハードウェア編 タイプVW(オールインワンノート)、タ イプVR(オールインワンノート) |の「PART1 本体の構成各部 |の「電源 |の「省電 力機能について |をご覧ください。

#### 6. データのバックアップの設定

データのバックアップ方法については、『活用ガイド ソフトウェア編』の「メンテナ ンスと管理 |の「ハードディスクのメンテナンス |をご覧ください。

StandbyDisk Solo RBは[InfoCage®/モバイル防御]と併用することはできません。

#### StandbyDisk Solo RB

ハードディスク内にある第1パーティション(システムドライブ)の使用領域とほ ぼ同じ容量をバックアップ先(以後スタンバイ・エリア)として同パーティション 内に確保し、使用領域のバックアップを行います。

稼動中のシステムに障害が起きた際、スタンバイ・エリアからシステムを起動す ることで、ハードウェア障害であるか、あるいはソフトウェア障害であるかを絞 り込むことが可能です。

次の方法で「StandbyDisk Solo RB インストールガイド」を起動し、StandbyDisk Solo RBをインストールしてください。なお、StandbyDisk Solo RB は、VersaPro のみ使用できます。

「スタート |ボタン→「すべてのプログラム |→「メンテナンスツール |→ 「StandbyDisk Solo RBインストールガイド |をクリック

また、次のWebサイトからStandbyDisk Solo RBの上位互換ソフトウェアである StandbyDisk Soloにアップグレードすることができます(有償)。

http://www.netjapan.co.jp/solo/rb1a4/

#### 7. LANDesk® Management Agentのセットアップについて

LANDesk Management AgentはLANDesk Software, Ltd.から販売されている LANDesk® Management Suite (別売)を使用してLANDesk® Management Suite クライアントエージェントのリモートインストールをサポートするアプリケーションです。

LANDesk Management Suiteクライアントエージェントをインストールすることにより、LANDesk Management Suiteによる管理を可能にし、情報機器のソフトウェア、およびハードウェアの資産管理、セキュリティパッチの適用状況、OSやアプリケーションの更新などができます。

LANDesk Management Agentのセットアップ方法については、本機添付の「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」内の「LDMA」ディレクトリの「SETUP.TXT」をご覧ください。

なお、LANDesk Management Agentは、VersaProのWindows XP Professionalモデルのみ使用できます。

#### 8. セキュリティの設定

#### **1** セキュリティチップ ユーティリティ

セキュリティチップ ユーティリティでは、電子メールの保護機能や、ファイルとフォルダの暗号化(EFS)機能、Personal Secure Drive (PSD)機能を利用できます。 本体にハードウェア的にTPM (Trusted Platform Module)と呼ばれるセキュリティチップを実装し、セキュリティチップ内で暗号化や暗号化の解除、鍵の生成をするため、強固なセキュリティ機能を持っています。

また、セキュリティチップ上に暗号鍵を持つため、ハードディスクを取り外して 持ち出されてもデータを読みとられることはありません。

詳しくは、「VersaPro/VersaPro J電子マニュアル」の「セキュリティチップ ユーティリティ マニュアル | をご覧ください。

なお、セキュリティチップユーティリティは、Windows XP Professionalモデルのみ使用できます。

#### **②**IWS™ Desktop Security

#### IWS™ Desktop Securityは「InfoCage®/モバイル防御」と併用することはできません。

IWS™ Desktop Securityは、保護されたWebサイトや文書へのアクセスに必要な情報(ユーザID、パスワードなど)をセキュリティチップ(以下、TPM)と連携し安全に格納・管理し、必要に応じて自動入力することができます。

また、TPMと連携することで、大切なファイルの保護(暗号化)や、Windowsログオン時のセキュリティを強化することができます。内蔵指紋センサ(ライン型)をご使用の場合は、指紋認証機能によるWindowsログオンも可能です。

詳しくは、『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追 加 |の「IWS™ Desktop Security |をご覧ください。

なお、IWS™ Desktop Securityは、Windows XP Professionalモデルのみ使用で きます。

#### ❸暗号化ファイルシステム(EFS)

EFS (Encrypting File System) は、Windows XP Professionalの標準ファイル システムであるNTFSが持つファイルやフォルダの暗号化機能です。暗号化を 行ったユーザ以外、データ復号化が行えないため、高いセキュリティ効果をもた らすことが可能です。

また、Windows XP Professionalインストールモデルでは、「ハードディスク暗号 化ユーティリティ |を使用することにより、暗号化ファイルシステムを簡単に設 定することができます。

詳しくは、『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追 加 |の「ハードディスク暗号化ユーティリティ |をご覧ください。

なお、「ハードディスク暗号化ユーティリティ | はWindows XP Professionalモデ ルのみ使用できます。

#### ②指紋認証機能

指紋認証機能とはパスワードの入力のかわりに、内蔵指紋センサ(ライン型)を 使って指紋による認証を行うシステムです。

本機ではIWS™ Desktop Securityと連携して、Windowsのセキュリティを強化 できます。

内蔵指紋センサ(ライン型)の使用方法については、『指紋センサ(ライン型)ユー ザーズガイド』をご覧ください。

#### 6日記番号ボタン

暗証番号ボタン機能は、本体の暗証番号ボタンを押すことによってパスワード認 証ができます。暗証番号ボタンを使ってパスワードを設定した場合、正しいパス ワードを入力しないかぎり本機が起動できないため、より強力なセキュリティを 実現できます。

詳しくは、『活用ガイド ハードウェア編 タイプVW(オールインワンノート)、 タイプVR(オールインワンノート)』をご覧ください。

なお、暗証番号ボタン機能は、タイプVW(オールインワンノート)のみ使用できます。

#### 9. 上手な使い方

#### ●トラブルを防止するために

本機のトラブルを予防し、効率よくマネジメントするためには、電源の入れ方/切 り方や、エラーチェックなどいくつかのポイントがあります。

また、トラブルが起きてしまった場合にそなえ、「システム修復ディスク」をあら かじめ作成しておくことをおすすめします。「システム修復ディスク |の作成方法 は、『活用ガイド再セットアップ編』を、その他のトラブルの予防については、『活 用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決Q&A」の「トラブルの予防」をご覧く ださい。

#### の本機のお手入れ

本機を安全に、快適に使用するためには、電源コードやマウスなど定期的にお手 入れが必要です。詳しくは、『活用ガイド ハードウェア編 タイプVW(オールイ ンワンノート)、タイプVR(オールインワンノート) |の「PART4 付録 |の「お手入 れについて |をご覧ください。

#### 10.保証期間と保守について

#### 使用開始日表示ユーティリティ

本製品の保証期間は、製品ご購入日、もしくは初回電源投入日のどちらか遅い方 の日から開始します。

初回電源投入日、型番、製造番号、構成コードは次の方法で確認できます。

「スタート |ボタン→「すべてのプログラム |→「メンテナンスツール |→「使用開 始日表示ユーティリティ |をクリック

本製品の保証についての詳細は『保証規定&修理に関するご案内』をご覧くださ 11

#### 仕様一覧

#### 1. タイプVW(オールインワンノート)

型名* 1			VY20F/WF-X	VY18F/WF-X	
			VJ20F/WF-X	VJ18F/WF-X	
CPU * <sup>20</sup>			インテル® Pentium® M	インテル® Pentium® M	
			プロセッサー 760 (拡張版 Intel	プロセッサー 750 (拡張版 Intel	
クロック周波数		E1 747 WA	SpeedStep® テクノロジー* 14 搭載)	SpeedStep® テクノロジー* <sup>14</sup> 搭載)	
±		司波致	2GHz	1.86GHz	
キャッシュメモリ	1次		インストラクション用32KB/データ用	32KB	
(CPU 内蔵)	2次		2,048KB		
システムバス			533MHz(メモリバス:533MHz)		
チップセット			ATI社製 Radeon® Xpress 200M/IXP 450		
セキュリティチップ			TPM v1.2 準拠		
セキュリティ機能	指紋センサ*55*80		ライン型。OS ログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能		
	暗証番号ボタン		ボタンの組み合わせにより電源投入時の認証が可能(暗証番号の組み合わせは		
			約80万通り以上)		
最大メモリ(メイン			2,304MB [S0-DIMM スロット× 2]		
表示機能	表示素子		15型TFTカラー液晶(XGA)		
		LCD ドット	0.00034% 以下		
	H=7 :	抜け* <sup>23</sup>	ATI 牡制 Dadaan® Varaas 200044	- 中華/ - " - フリ - " , フ - "   . ノ機 - * * * *	
	グラフィ: アクセラI		ATI 社製 Radeon® Xpress 200M に内蔵(デュアルディスプレイ機能*4、 ハードウェア T&L 機能*10、スムージング機能をサポート)		
	1 7 2 6 21	ビデオ RAM	スートラエア T&L 機能 *** 、スムーラフ: 32/64/128MB	/成形でリホート)	
		CF3 RAIVI	(BIOS セットアップユーティリティにて3	変更可能 メインメモリを使用)*5	
	解像度·表	800 × 600	最大 1.677 万色* <sup>13</sup> (最大 1.677 万色		
	示色*11	ドット〈SVGA〉			
	(別売の外 部ディス	1,024×768 ドット〈XGA〉	最大 1,677 万色* <sup>13</sup> (最大 1,677 万色	<b>(</b> )	
	プレイ接	1.280 × 1.024	最大 1,677 万色* <sup>13</sup> (最大 1,677 万色	5)	
	続時*12)	ドット〈SXGA〉	※バーチャルスクリーン機能により実現		
		1,400 × 1,050 ドット〈SXGA+〉	-		
			最大 1.677 万色* <sup>13</sup> (最大 1.677 万色	5)	
		ドット〈UXGA〉	※バーチャルスクリーン機能により実現		
		1,920 × 1,440	最大 1,677 万色* 13(最大 1,677 万色	<u> </u>	
		ドット	※バーチャルスクリーン機能により実現		
サウンド機能	音源 / サウンド機能		インテル® High Definition Audio 準拠(最大 192kHz/24 ビット* <sup>48</sup> ステレオ PCM 同時録音再生機能、MIDI 再生機能(OS 標準)、3Dオーディオ(Direct Sound 3D 対応)		
	スピーカ / スピーカ定格出力		内蔵ステレオスピーカ / 1.5W+1.5W		
	サウンドチップ		RealTek 社製 ALC262 搭載		
通信機能	LAN		標準内蔵(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応)		
記憶装置	FDD		標準内蔵、3.5型、3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対応*35		
入力装置	キーボード		伝学内蔵、3.5 至、5 モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対心・65		
八八八次巨			本体との一体型、JIS 保牟庇列(央数・かな)、FITキー(ボッドキー対応)、「2 ファー  ンクションキー・Windows キー・アプリケーションキー・Num Lock キー・右		
			Alt キー・右Ctrl キー付		
	ワンタッチスタート		任意のアプリケーションを登録可能なワンタッチスタートボタンを2つ装備(出		
	ボタン		荷時は Microsoft® Internet Explorer、Outlook Express を登録済み)		
	ポインティングデバイス* 19		スクロール機能付NX パッド標準装備		
インターフェイス	IEEE1394		-		
	USB		5(右側面×1*47、左側面×2、背面×2)、USB2.0対応		
	TV-OUT 端子		TV-OUT 端子(S ビデオ端子) × 1		
	ディスプレイ		外部ディスプレイコネクタ(アナログ RGB) ミニ D-sub15 ピン× 1		
	シリアル		RS-232C D-sub9ピン× 1、最高 1 1 5.2kbps 対応		
	パラレル		セントロニクス準拠 D-sub25ピン× 1		
אטטע			ピノトローン人 年拠 U-SUD20 ピノ× I		

mi ク * 1			VANCE WE V	VOVI OF ONE V
型名* 1			VY20F/WF-X	VY18F/WF-X
			VJ20F/WF-X	VJ18F/WF-X
	PS/2		ミニDIN6 ピン× 1	
	通信関連		RJ45 LAN コネクタ× 1、RJ11 モジュラコネクタ× 1(FAX モデム選択時のみ)	
インターフェイス	インターフェイス サウンド マイク入力		ステレオミニジャック× 1 (マイク入力インピーダンス 64k Ω、入力レベル	
	関連		5mVrms、バイアス電圧 2.5V)	
		ヘッドフォン	ステレオミニジャック× 1 (ヘッドフォン	/出力インピーダンス 16 Ω-100 Ω
		出力	「推奨 32 Ω」、出力電力 5mW/32 Ω)	
		ライン出力	ヘッドフォン出力と共用 (ライン出力レイ	ベル 1 Vrms)
PC カードスロット			Type I / II×2スロット(Type II×1 としても使用可能)、PC Card Standard 準拠、CardBus 対応	
パワーマネジメント			自動または任意設定可能(CPU 制御*20、HDD 制御、モニタ節電機能、スタン バイ機能、ハイバネーション機能)	
電源			ニッケル水素バッテリ(DC9.6V、4000mAh)(バッテリバックは消耗品です)、 リチウムイオンバッテリ(DC14.8V、4400mAh)(バッテリバックは消耗品で す)または AC100V ± 10%、50/60Hz(ACアダブタ経由)[ACアダブタ自 体は、入力電圧 AC240V までの安全規格を取得していますが、添付の電源コー ドはAC100V用(日本仕様)です。日本以外の国で使用する場合は、別途電源コー ドが必要です。]	
消費電力*29(最大構成時)			約35W(約75W)	約35W(約75W)
エネルギー消費効率(省エネ基準達成率)*3*29			S区分 0.00035 (AAA)	S区分 0.00038 (AAA)
電波障害対策			VCCI ClassB	
外形寸法(突起部含まず)			333(W)×277(D)×39.8(H)mm	
質量(標準バッテリ含む)*8			約3.6kg	
温湿度条件			5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)	
インストール可能 OS * <sup>24</sup> * <sup>27</sup>			Windows® XP Professional(SP2)	
主な添付品			AC アダプタ、アプリケーション CD-ROM/ マニュアル CD-ROM、印刷マ	
			ニュアル類、保証書 他	

- 1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番については、本書の「型番を控える」をご覧ください。
- 3: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除 したものです。省エネ基準達成率の表示語 A は達成率 100% 以上 200% 未満、AA は達成率 200% 以上 500% 未満、AAA は達成率 500% 以上を示します。
- 4: 本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能。
- 5: ビデオ RAM 128MB でご使用になる場合は、メインメモリを512MB 以上に増設する必要があります。 メインメ モリ容量が 1,024MB 以上の場合には、ビデオ RAM は 128MB 固定になります。
- \* 8: FDD、CD-ROM を含む。PC カードは未装着。
- \*10:3D 描画演算時に「変換処理(Transform)」 「照明処理(Lighting)」 をハードウェアで支援する機能。ソフトウェア (CPU)演算による描画に比べ、より高度な描画演算が可能になり、グラフィック描画品質が向上します。なお、本機 能は対応するソフトウェア(DirectX、Direct3D対応)との組み合わせで有効な機能です。
- \*11:表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能。拡 大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- \*12: 本機の持つ解像度及び色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示で きない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同画面表示可能。ただし、拡大表示機能を 使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
- \*13:1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現。
- \*14: プリインストール OS 以外の OS 環境では、拡張版 Intel SpeedStep® 機能が使用できない場合があります。
- \*19: PS/2 マウス接続時は、NX パッドの機能は自動的に無効化されます。
- \*20: 使用環境や負荷により CPU 動作スピードをダイナミックに変化させる制御を搭載しています。
- \*21: 液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け(ごくわずかな黒い点や、常時 点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度によっては色むらや明るさのむらが見えることが あります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承くださ い。なお、ドット抜けについては\*23もご覧ください。
- \*23: ドット抜け割合の基準値は ISO13406-2 の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は http://nec8.com/products/pc/lcddot.html をご参照ください。
- \*24: インストール可能 OS 用ドライバは本体に添付しておりません。また、VersaPro J ではプリインストールされて いる OS 以外は使用できません。「http://nec8.com/」 の上段ボタン中 「サポート情報」 の 「ダウンロード・OS 情 報・注意事項」→「ダウンロード」の「ビジネス PC(Mate&VersaPro)/ プリンタ(MultiWriter&MultiImpact)/ PC 周辺機器 | の「インストール可能 OS 用ドライバ(サポート OS 用ドライバ) | の「Versa Pro | に順次掲載いたし ます。なお、インストール可能OSをご利用の際、「インストール/添付アプリケーション」がご利用いただけない等、 いくつか制限事項があります。必ずご購入前に「インストール可能 OS をご利用になる前に必ずお読みください」を ご覧になり、制限事項を確認してください。
- \*27: 「SP」は「Service Pack」の略称です。インストール可能 OS 用ドライバは()内の Service Pack のバージョ ンにてインストール手順の確認をおこなっているものです。インストール可能 OS を使用する場合は()内の Service Pack を適用してご使用ください。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。
- \*29: OS は Windows® XP Professional、メモリ 512MB (エネルギー消費効率はメモリ 2,304MB)、ハードディ スク40GB、DVD-ROM ありの構成で測定。

- \*31: プリインストールの Windows® XP Professional 以外では使用できません。
- \*35: 1.2MBへの対応はドライバのセットアップが必要(標準添付)。1.44MB以外(720KB/1.2MB)のフォーマット 不可。
- \*47: USB ポートのうち、右側面 1 ポートは挿抜耐性を強化したコネクタを採用しております。
- \*48:使用出来る量子化ビットやサンプリングレートは、OSや使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異 なります。
- \*55: 内蔵指紋センサ(ライン型)はプリインストールのWindows® XP Professional 以外ではご利用になれません。
- \*80: 内蔵指紋センサ(ライン型)とUSB ロック機能は同時使用できません。

### ◆ヤレクションメニュー\*51

型名* 1			VY20F/WF-X	VY18F/WF-X	
			VJ20F/WF-X	VJ18F/WF-X	
再セットアップ用	∄ HDD		再セットアップ用バックアップイメージを HDD に格納* 53		
データ* 52	CD-RON	Л	再セットアップ用 CD-ROM * <sup>54</sup> 添付		
メモリ* 57	512MB		ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200、オンボード256MB+256MB SO-DIMM×1*95		
	768MB		ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200、オンボード256MB+512MB SO-DIMM×1*95		
	1,280N	1B	ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200、オンボード256MB+512MB S0-DIMM×2*96		
	1,280N	1B	ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200、オンボード256MB+1,024MB S0-DIMM×1*95		
	2,304N	1B	ECC 無し DDR2-SDRAM、PC2-4200、オンオ	₹- F256MB+1,024MB S0-DIMM × 2 * 97	
通信機能	FAX モデム	モデム	モデム内蔵(データ転送速度 最大 56kb データ圧縮 V.42bis/MNP5)	ps(V.90)エラー訂正 V.42/MNP4	
	* 70	FAX	内蔵(データ転送速度 最大 14.4kbps		
	無線 LAN (IEEE802.11a/b/g)*60*84		IEEE802.11a/b/g 準拠* <sup>58</sup> * <sup>74</sup> 、V 128/152 ビット(ユーザ設定鍵長 40		
キーボード	•		87 キー(タイプ A)または 90 キー(タイ	(プB)	
マウス	USBマウ	7ス (ボール)	USB マウス(ボール式、スクロールホイ・	ール付き) (ケーブル長:約80cm)	
	USB マウス	ス(光センサー)	USB マウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き) (ケーブル長:約80cm)		
ハードディスク	40GB		約40GB * 63 * 89、Serial ATA、5,400rpm、SMART 機能対応		
	80GB		約80GB * <sup>63</sup> * <sup>89</sup> 、Serial ATA、5,400rpm、SMART 機能対応		
	100GB		約 100GB * 63 * 89、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応		
CD-ROM系 *61 * 66	DVD-ROM * 90		内蔵、CD-ROM 読み込み:最大 24 倍返 DVD-RAM 読み込み:最大 5 倍速* 76 %		
	CD-R/RW with DVD-ROM *65 * 67 * 90			CD-R 書き込み: 最大24 倍速、CD-RW み込み: 最大8 倍速、DVD-R(1 層)読み 込み: 最大4 倍速、DVD-RAM 読み込み:	
DVD スーパーマルラドライブ * 65 * 67 * 9			内蔵、CD-ROM誘み込み: 最大24 倍速、CD-R 書き込み: 最大24 倍速、CD-RW 書き換え: 最大10 倍速、DVD-ROM 読み込み: 最大8 倍速、DVD-R(1 層)読み込み: 最大8 倍速、DVD-R(2 層)読み込み: 最大8 倍速、DVD-R(2 層)書き込み: 最大4 倍速、DVD-R(2 層)書き込み: 最大4 倍速、DVD-R(2 層)書き込み: 最大8 倍速、DVD-R(2 層)書き込み: 最大7 倍速、DVD-R W 書き換え: 最大8 倍速、DVD-R W 書き換え: 最大8 倍速、DVD-R M 書き換え: 最大8 倍速、DVD-R M 書き換え: 最大8 倍速*76 ×88		
USB メモリ			256MB(USB2.0 対応)		
バッテリ* <sup>62</sup>	バッテリ*62		約1.5~1.6 時間(約1.5 時間)		
			約2.2 時間 / 約2.2 時間		
リチウムイオ     駆動時間 (JEITA*59準)       充電時間 (ON 時/OFF 時)			約2.8~3.0時間(約2.9時間)		
			約2.8 時間 / 約2.7 時間		

- \*51: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っておりません。
- \*52: セレクションによっては再セットアップ用 CD-ROM は添付されておりません。 HDD に格納してある再セットアッ プ用バックアップイメージ破損や誤って消去した場合などの媒体購入方法は http://nx-media.ssnet.co.ip を ご参照ください。
- \*53: HDD 内の約3GB を再セットアップ領域として使用。 これらの 「再セットアップ用バックアップイメージ」をCD-R 媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューで CD-R/RW with DVD-ROM または DVD スー パーマルチドライブの選択が必要です。
- \*54: 再セットアップ用 CD-ROM を使用するには、セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能な CD-ROM 系機器が必要です。 なお、 再セットアップ用 CD-ROM 添付を選択した場合、 HDD に再セットアップ用バックアッ プイメージは格納されておりません。
- \*57: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設 RAM ボードを取り外す必要がある場合があります。
- \*58:接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OS などに よっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、IEEE802.11b/g(2.4GHz)とIEEE802.11a (5GHz)は互換性がありません。
- \*59: JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。 JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)Windows® XP Professional にて測定。 駆動時間 = (測定法 a+ 測定法 b)/2 測定法 a、b 共通条件 < 条件 >
  - 1)「電源オプションのプロパティ」・「アラーム」・「バッテリ低下アラーム」 ・チェックボックスのチェックを外し、「バッテリ低下アラーム」を無効にする。
  - 2) 「電源オプションのプロパティ」・「アラーム」・「バッテリ切れアラーム」 ・チェックボックスのチェックを外し、「バッテリ切れアラーム」を無効にする。

- 3) LCD 輝度: 測定法 a に於いて 20cd を下回らない値に設定。 測定法 a、b 共通: 輝度 8 段階中下から1 段目
- 4)「画面のプロパティ」・「スクリーンセーバー」 タブ内の 「スクリーンセーバー(S)」 ・「(なし)」に設定し、スクリーンセーバーを無効にする。
- 5) ワイヤレスクライアントマネージャが常駐している場合は終了する。

測定法 a < 条件 >

- 1) 動画再生ソフト: Windows Media Player にて連続再生。
- 2)「電源オプションのプロバティ」・「電源設定」タブ内の「バッテリ使用」の項目を全て「なし」に設定。
- 3) 「サウンドとオーディオデバイスのプロパティ |・「音量 |・「デバイスの音量 |・「ミュート(M) | のチェックボックス にチェックを入れる。

測定法 b < 条件 >

- 1) デスクトップ画面の表示を行った状態で放置。
- 2) 「電源オプションのプロパティ」・「電源設定」タブ内の「バッテリ使用」の項目の「ハードディスクの電源を切る(I)」 を「3分後」に設定。他の項目は「なし」に設定。
- \*60: 業界団体 Wi-Fi Alliance の標準規格 [Wi-Fi®] 認定を取得した無線 LAN モジュールを内蔵しております。
- \*61:メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。
- \*62: バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって上記記載時間と異なる場合があります。バッテリパックは消耗 品です。長時間駆動設定時、CPU 動作性能は LOW モード。
- \*63: 20GB が NTFS、残りも NTFS でフォーマット済み。また、最後の約3GB を再セットアップ領域として使用。た だしセレクションメニューで再セットアップ用CD-ROM添付を選択した場合、HDDに再セットアップ用バックアッ プイメージは格納されておりません。
- \*65:書き込みツール「DigitalMedia/DLA」が添付されます。
- \*66: コピーコントロール CD など一部の音楽 CD の作成および再生ができない場合があります。
- \*67: バッファアンダーランエラー防止機能付き。
- \*70: 回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応していま す。内蔵 FAX モデムは、海外でもご使用いただけます。利用可能な地域など詳細は http://nec8.com/products/ versapro/modem.html にてご確認ください。
- \*74: Super AG®、Atheros XR® (eXtended Range) に対応。
- \*76: 片面 4.7GB の DVD-RAM の速度です。カートリッジタイプの DVD-RAM メディア(TYPE1)はご使用できませ ん。また、プリインストール OS の場合、標準でサポートされるフォーマットは FAT32 のみです。
- \*77: DVD-R は DVD for General Ver2.0/2.1 に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- \*78: DVD-RWは、DVD-RW Ver1.1/1.2 に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- \*84: 無線 LAN(5GHz)は、IEEE802.11a 準拠(J52/W52/W53)です。J52/W52/W53 は社団法人電子情報技 術産業協会による表記です。詳細は http://nec8.com/products/wireless/index.html をご参照ください。 無線 LAN(5GHz)の使用は、電波法令により屋内に限定されます。
- \*85: 光センサーマウスは、光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際は 光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- \*88: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 3X-speed Revision 1.0/2.2 5X-speed Revision 2.0 に準拠した ディスクの書き込みに対応しています (DVD-RAM12 倍速メディアの書き込みはサポートしておりません)。
- \*89: Platform 5 アップデートエージェント機能用の領域として約 400MB を使用。この領域は、Windows やBIOS セットアップユーティリティには表示されません。
- \*90: DVD ビデオ再生ツール [InterVideo® WinDVD™ 5] が添付されます。
- \*93: DVD-RAM12 倍速メディアの読み込みはサポートしておりません。
- \*95: 搭載メモリのうち512MB がデュアルチャネルに対応。
- \*96: 搭載メモリのうち 1GB がデュアルチャネルに対応。
- \*97: 搭載メモリのうち 2GB がデュアルチャネルに対応。

# 2. タイプVR(オールインワンノート)

数名*1									
マリー・************************************	型	名* 1							
SpeedStep* アクルジード   18	CF	CPU * 20			インテル® Pentium® M	インテル® Pentium® M	インテル® Celeron® M		
プロック周波数							7000		
CPU 内蔵)   2次		クロッ	ク周波数				1.60GHz		
タンプトルにズ						3/ データ用 32KB			
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##					,				
世子リティチップ・91							400MHz(メモリバス:533MHz)		
表示素子*21	-			k 31		s 200M/IXP 450			
表示系子***   15型*TFT カラー液晶(XGA)	_					7 v K x 21			
CCD ドット抜け**22	48.								
下名に機能**10、スムージング機能をサポート)   22/64/126MB(BIOS セットアップユーティリティにで変更可能、メインメモリを使用)*5   82/64/126MB(BIOS セットアップユーティリティにで変更可能、メインメモリを使用)*5   8表 1.677 万色**13 (最大 1.677 万色)   8x 1/-5 x 1/-5		LC	 D ドット抜い	ナ* 23					
ビデオ RAM   32/64/128MB(BIOS セットアップユーティリティにて変更可能、メインメモリを使用)*5   表示色**1   トット(SVGA)   最大 1.677 万色**13 (最大 1.677 万色)**3 (最大 1.677 万色)**4 (より 1.600 × 1.200)   最大 1.677 万色**13 (最大 1.677 万色)**/下ナルスクリーン機能により実現ドット(SXGA)   1.800 × 1.200   最大 1.677 万色**13 (最大 1.677 万色)**/下ナルスクリーン機能により実現ドット(SXGA)   1.800 × 1.200   最大 1.677 万色**13 (最大 1.677 万色)**/下ナルスクリーン機能により実現ドット(SXGA)   1.800 × 1.200   最大 1.677 万色**13 (最大 1.677 万色)**/下ナルスクリーン機能により実現ドット(SXGA)   1.800 × 1.200   最大 1.677 万色**13 (最大 1.677 万色)**/下ナルスクリーン機能により実現ドット(SXGA)   1.800 × 1.200   最大 1.677 万色**13 (最大 1.677 万色)**/下ナルスクリーン機能により実現ドット(SXGA)   1.800 × 1.200   最大 1.677 万色**13 (最大 1.677 万色)*/下ナルスクリーン機能により実現を対します。 1.800 × 1.800   最大 1.677 万色**13 (最大 1.677 万色)*/下ナルスクリーン機能により実現を対します。 1.800 × 1.800		グラフ・	ィックアクセ	!ラレータ	ATI 社製 Radeon® Xpress	3 200M に内蔵(デュアルディス 機能をサポート)	スプレイ機能* 4、ハードウェア		
表示色**) ドッド(SVGA)			ビデオ	RAM			更可能、メインメモリを使用)*5		
(原序の外   1,024 x 768		解像度	_						
(	_								
記して接続時   1,280 × 1,024   最大 1,677 万色* 13 (最大 1,677 万色)※バーチャルスクリーン機能により実現   ドット(SXGA)   1,400 × 1,050   ドット(SXGA)   1,600 × 1,200   最大 1,677 万色* 13 (最大 1,677 万色)※バーチャルスクリーン機能により実現   ドット(UXGA)   1,920 × 1,440 ドルト   最大 1,677 万色* 13 (最大 1,677 万色)※バーチャルスクリーン機能により実現   アンド機能   ステルカ   ステルカ   アンド機能   ステルカ   ステルカ   アンド機能   ステルカ   アンド機能   ステルカ   ステルカ   ステルカ   ステルカ   アンド機能   ステルカ	奈				最大 1,677 万色* <sup>13</sup> (最大 1	,677 万色)			
**12	機能	1			目上1 077 下在 * 13/日上 1	- Cフフエ会) ※ ボーズ シリフ 与	1 、機能により専用		
ドット(SXGA+)   1,600 × 1,200	186		-		販人 1,0 / / 万巴* 10(販人 1	,677 万巴)※ハーチャルスク!	リーノ機能により夫境		
1,600 × 1,200   最大 1,677 万色*13(最大 1,677 万色)※バーチャルスクリーン機能により実現					-				
ドット(UXGA)   1,920×1,440 ドット   最大 1,677 万色**3 (最大 1,677 万色**3 (最大 1,927 万色)**(バーチャルスクリーン機能により実現 インテル** High Definition Audio 準拠(最大 192kHz/24 ビット**48 ステレオ PCM 同時録音再生機能、MIDI 再生機能[OS 標準])、3D オーディオ(Direct Sound 3D 対応) 内蔵ステレオスピーカ / 1,5 W + 1,5 W									
1,920×1,440 Fyr   最大 1,677 万色*13(最大 1,677 万色)※パーチャルスクリーン機能により実現				-	最大 1,677 万色* <sup>13</sup> (最大 1 	最大 1,677 万色* <sup>13</sup> (最大 1,677 万色)※パーチャルスクリーン機能により実現			
古瀬					   長十 1 677 万名* 13(長十 1 677 万名)※パーギャルフクリーン機能に Fh 中国				
同時録音育生機能、MIDI 再生機能(OS標準)、3D オーディオ(Direct Sound 3D 対応)	+	音源/							
##	12		1 11201.		同時録音再生機能、MIDI 再生機能[OS 標準])、3D オーディオ(Direct Sound 3D 対応)				
通信機能   LAN	ド機			≧格出力					
記憶装置									
本体との一体型、JIS 標準配列(英数・かな)、Fnキー(ホットキー対応)、12 ファンクションキー・Windows キー・アプリケーションキー・Num Lock キー・右 Alt キー・右 Ctrl キー付 ワンタッチスタートボタン 任意のアプリケーションを登録可能なワンタッチスタートボタンを 2 つ装備(出荷時は Microsoft® Internet Explorer、Outlook Express を登録済み) ボインティングデバイス*18 スクロール機能付 NX バッド標準装備									
Windows キー・アブリケーションキー・Num Lock キー・右Alt キー・右Ctrl キー付 ワンタッチスタートボタン 任意のアブリケーションを登録可能なワンタッチスタートボタンを 2 つ装備(出荷時は Microsoft® Internet Explorer、Outlook Express を登録済み) ボインティングデバス*1 <sup>51</sup> スクロール機能付 N X バッド標準装備 - USB				:					
Microsoft® Internet Explorer、Outlook Express を登録済み) ポインティングデバイス*18 スクロール機能付 NX バッド標準装備		力权區			Windows キー・アプリケーションキー・Num Lock キー・右 Alt キー・右 Ctrl キー付				
IEEE 1394					Microsoft® Internet Explorer、Outlook Express を登録済み)				
USB	<u> </u>	lieee i		デバイス* 19	スクロール機能付NXパッド標準装備				
TV-OUT端子 TV-OUT端子(Sビデオ端子)×1 ディスプレイ 外部ディスプレイコネクタ(アナログRGB) ミニD-sub15ピン×1 シリアル RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応 リフル セントロニクス準拠 D-sub25 ピン×1 通信関連 RJ45 LAN コネクタ×1、RJ11 モジュラコネクタ×1 (FAX モデム選択時のみ) ステレオミニジャック×1 (マイク入力 ステレオミニジャック×1 (マイク入力・ビーダンス 64k Ω、入力レベル 5mVrms、バイアス電圧 2.5V) ステレオミニジャック×1 (ヘッドフォン出力 ステレオミニジャック×1 (ハッドフォン出力と共用 (ライン出力レベル 1Vrms) PC カードスロット Type I / I × 2スロット(Type II × 1 としても使用可能)、PC Card Standard準拠、CardBus対応 パフーマネジメント 自動または任意設定可能(CPU 制御*20、HDD 制御、モニタ節電機能、スタンパイ機能、ハイバネーション機能) 電源 ニッケル水素パッテリ(DC9.6V、4000mAh)(パッテリパックは消耗品です)、サウムイオンパッテリパロク14.8V、4400mAh)(パッテリパックは消耗品です)、サウムイオンパッテリパロク14.8V、4400mAh)(パッテリパックは消耗品です)、サウムイオンパッテリ(DC14.8V、4400mAh)(パッテリパックは消耗品です)、またはAC100V ± 10%、50/60Hz(AC アダフタ経由)[AC アダブタ自体は、入力電圧AC240V までの安全規格を取得していますが、添付の電源コードはAC100V用(日本仕様)です。日本以外の国で使用する場合は、別途電源コードが必要です。] 消費電力*29 (最大構成時) 約35W(最大約75W) 約31W(最大約75W) エネルギー消費効率 S 区分 0.00040 (AAA) S 区分 0.00044 (AAA)			394						
ディスプレイ 外部ディスプレイコネクタ(アナログRGB) ミニD-sub15ビン×1 シリアル RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応 / パラレル セントロニクス準拠 D-sub25 ピン× 1 PS/2 ミニ DIN6 ピン× 1			IT 端子						
プリアル	١.								
マイク人のインピーダン人 64k ①、人がレベル 5mVrms、ハイアス電圧 2.5V) ステレオミニジャック× 1 (ヘッドフォン出力 ステレオミニジャック× 1 (ヘッドフォン出力と共用 (ライン出力レベル 1Vrms) PC カードスロット Type I / I × 2スロット(Type II × 1としても使用可能)、PC Card Standard準拠、CardBus対応 パワーマネジメント 自動または任意設定可能(CPU 制御*20、HDD 制御、モニタ節電機能、スタンバイ機能、ハイバネーション機能) 電源 ニッケル水素バッテリ(DC9.6V、4000mAh)(バッテリバックは消耗品です)、リチウムイオンバッテリ(DC14.8V、4400mAh)(バッテリバックは消耗品です)または AC100V ± 10%、50/60Hz(AC アダブタ経由)[AC アダブタ自体は、入力電圧 AC240V までの安全規格を取得していますが、添付の電源コードはAC100V用(日本仕様)です。日本以外の国で使用する場合は、別途電源コードが必要です。] 消費電力*29 (最大構成時) 約35W(最大約75W) 約31W(最大約75W) エネルギー消費効率 S 区分 0.00035 (AAA) S 区分 0.00044 (AAA) S 区分 0.00044 (AAA)	15				RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応				
マイク人のインピーダン人 64k ①、人がレベル 5mVrms、ハイアス電圧 2.5V) ステレオミニジャック× 1 (ヘッドフォン出力 ステレオミニジャック× 1 (ヘッドフォン出力と共用 (ライン出力レベル 1Vrms) PC カードスロット Type I / I × 2スロット(Type II × 1としても使用可能)、PC Card Standard準拠、CardBus対応 パワーマネジメント 自動または任意設定可能(CPU 制御*20、HDD 制御、モニタ節電機能、スタンバイ機能、ハイバネーション機能) 電源 ニッケル水素バッテリ(DC9.6V、4000mAh)(バッテリバックは消耗品です)、リチウムイオンバッテリ(DC14.8V、4400mAh)(バッテリバックは消耗品です)または AC100V ± 10%、50/60Hz(AC アダブタ経由)[AC アダブタ自体は、入力電圧 AC240V までの安全規格を取得していますが、添付の電源コードはAC100V用(日本仕様)です。日本以外の国で使用する場合は、別途電源コードが必要です。] 消費電力*29 (最大構成時) 約35W(最大約75W) 約31W(最大約75W) エネルギー消費効率 S 区分 0.00035 (AAA) S 区分 0.00044 (AAA) S 区分 0.00044 (AAA)	夕	パラレ	ル						
マイク人のインピーダン人 64k ①、人がレベル 5mVrms、ハイアス電圧 2.5V) ステレオミニジャック× 1 (ヘッドフォン出力 ステレオミニジャック× 1 (ヘッドフォン出力と共用 (ライン出力レベル 1Vrms) PC カードスロット Type I / I × 2スロット(Type II × 1としても使用可能)、PC Card Standard準拠、CardBus対応 パワーマネジメント 自動または任意設定可能(CPU 制御*20、HDD 制御、モニタ節電機能、スタンバイ機能、ハイバネーション機能) 電源 ニッケル水素バッテリ(DC9.6V、4000mAh)(バッテリバックは消耗品です)、リチウムイオンバッテリ(DC14.8V、4400mAh)(バッテリバックは消耗品です)または AC100V ± 10%、50/60Hz(AC アダブタ経由)[AC アダブタ自体は、入力電圧 AC240V までの安全規格を取得していますが、添付の電源コードはAC100V用(日本仕様)です。日本以外の国で使用する場合は、別途電源コードが必要です。] 消費電力*29 (最大構成時) 約35W(最大約75W) 約31W(最大約75W) エネルギー消費効率 S 区分 0.00035 (AAA) S 区分 0.00044 (AAA) S 区分 0.00044 (AAA)	-								
マイク人のインピーダン人 64k ①、人がレベル 5mVrms、ハイアス電圧 2.5V) ステレオミニジャック× 1 (ヘッドフォン出力 ステレオミニジャック× 1 (ヘッドフォン出力と共用 (ライン出力レベル 1Vrms) PC カードスロット Type I / I × 2スロット(Type II × 1としても使用可能)、PC Card Standard準拠、CardBus対応 パワーマネジメント 自動または任意設定可能(CPU 制御*20、HDD 制御、モニタ節電機能、スタンバイ機能、ハイバネーション機能) 電源 ニッケル水素バッテリ(DC9.6V、4000mAh)(バッテリバックは消耗品です)、リチウムイオンバッテリ(DC14.8V、4400mAh)(バッテリバックは消耗品です)または AC100V ± 10%、50/60Hz(AC アダブタ経由)[AC アダブタ自体は、入力電圧 AC240V までの安全規格を取得していますが、添付の電源コードはAC100V用(日本仕様)です。日本以外の国で使用する場合は、別途電源コードが必要です。] 消費電力*29 (最大構成時) 約35W(最大約75W) 約31W(最大約75W) エネルギー消費効率 S 区分 0.00035 (AAA) S 区分 0.00044 (AAA) S 区分 0.00044 (AAA)	エイ								
関	ż	ウー	イグ人刀		(マイク入力インピーダンス $64k$ $Ω$ 、入力レベル $5mVrms$ 、バイアス電圧 $2.5V$ )				
運  ライン出力		ンドフォン出力		出力					
パワーマネジメント   自動または任意設定可能(CPU 制御*20、HDD 制御、モニタ節電機能、スタンパイ機能、ハイバネーション機能)   ニッケル水素バッテリ(DC9.6V、4000mAh)(バッテリバックは消耗品です)、リチウムイオンバッテリ(DC14.8V、4400mAh)(バッテリバックは消耗品です)または AC100V ± 10%、50/60Hz(AC アダブタ経由)[AC アダブタ自体は、入力電圧 AC240V までの安全規格を取得していますが、添付の電源コードはAC100V用(日本仕様)です。日本以外の国で使用する場合は、別途電源コードが必要です。]   消費電力*29 (最大構成時)   約35W(最大約75W)   約35W(最大約75W)   約31W(最大約75W)   エネルギー消費効率   S 区分 0.00035 (AAA)   S 区分 0.00040 (AAA)   S 区分 0.00044 (AAA)	連ライン出力								
パネーション機能									
電源 ニッケル水素バッテリ(DC9.6V、4000mAh)(バッテリバックは消耗品です)、リチウムイオンバッテリ(DC14.8V、4400mAh)(バッテリバックは消耗品です)またはAC100V±10%、50/60Hz(ACアダブク経由) ACアダブタ自体は、入力電圧AC240Vまでの安全規格を取得していますが、添付の電源コードはAC100V用(日本仕様)です。日本以外の国で使用する場合は、別途電源コードが必要です。] 消費電力*28(最大構成時) 約35W(最大約75W) 約35W(最大約75W) 数31W(最大約75W) エネルギー消費効率 S区分 0.00035 (AAA) S区分 0.00040 (AAA) S区分 0.00044 (AAA)	パ	パワーマネジメント							
50/60Hz(AC アダプタ経由)[AC アダプタ自体は、入力電圧 AC240V までの安全規格を取得していますが、添付の電源コードはAC100V用(日本仕様)です。日本以外の国で使用する場合は、別途電源コードが必要です。]         消費電力*29(最大構成時)       約35W(最大約75W)       約35W(最大約75W)       約31W(最大約75W)         エネルギー消費効率       S 区分 0.00035 (AAA)       S 区分 0.00040 (AAA)       S 区分 0.00044 (AAA)	電	電源			ニッケル水素バッテリ(DC9.6V、4000mAh)(バッテリパックは消耗品です)、リチウムイオン				
消費電力*29 (最大構成時)     約35W(最大約75W)     約35W(最大約75W)     約35W(最大約75W)     約31W(最大約75W)       エネルギー消費効率     S区分 0.00035 (AAA)     S区分 0.00040 (AAA)     S区分 0.00044 (AAA)					50/60Hz(AC アダプタ経由)[AC アダプタ自体は、入力電圧 AC240V までの安全規格を取得				
消費電力*29 (最大構成時)									
エネルギー消費効率       S 区分 0.00035 (AAA)       S 区分 0.00040 (AAA)       S 区分 0.00044 (AAA)	211/	費電力*	29 (最大構)	成時)		約35W(最大約75W)	約31W(最大約75W)		
	1 113								
	I			3 * 29	l	I	I		

型名* 1	VY20F/RF-X	VY17F/RF-X	VY16M/RF-X	
	VJ20F/RF-X	VJ17F/RF-X	VJ16M/RF-X	
電波障害対策	VCCI ClassB			
外形寸法(突起部含まず)	333(W)×277(D)×39.8(H)mm			
質量(標準バッテリ含む)*8	約3.6kg			
温湿度条件	5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)			
インストール可能 OS * <sup>24</sup> * <sup>27</sup>	Windows® XP Professional(SP2), Windows® XP Home Edition(SP2), Windows® 2000 Professional(SP4)			
主な添付品	AC アダブタ、アプリケーション CD-ROM/ マニュアル CD-ROM、印刷マニュアル類、 保証書 他			

- \* 1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番については、本書の「型番を控える」をご覧ください。
- 3: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除 したものです。省エネ基準達成率の表示語 A は達成率 100% 以上 200% 未満、AA は達成率 200% 以上 500% 未満、AAA は達成率 500% 以上を示します。
- \* 4: 本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能。
- \* 5: ビデオ RAM 1 28MB でご使用になる場合は、メインメモリを 5 1 2MB 以上に増設する必要があります。 メインメ モリ容量が 1,024MB 以上の場合には、ビデオ RAM は 128MB 固定になります。
- \* 8: PC カードは未装着。
- \*10:3D 描画演算時に「変換処理(Transform) | 「照明処理(Lighting) | をハードウェアで支援する機能。ソフトウェア (CPU)演算による描画に比べ、より高度な描画演算が可能になり、グラフィック描画品質が向上します。なお、本機 能は対応するソフトウェア(DirectX、Direct3D対応)との組み合わせで有効な機能です。
- \*11:表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能。拡 大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- \*12: 本機の持つ解像度及び色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示で きない場合があります。 本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同画面表示可能。 ただし、拡大表示機能を 使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
- \*13: 1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現。
- \* 14: プリインストール OS 以外の OS 環境では、拡張版 Intel SpeedStep® 機能が使用できない場合があります。
- \*19: PS/2 マウス接続時は、NX パッドの機能は自動的に無効化されます。
- \*20:使用環境や負荷により CPU 動作スピードをダイナミックに変化させる制御を搭載しています。
- \*21:液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け(ごくわずかな黒い点や、常時 点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度によっては色むらや明るさのむらが見えることが あります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承くださ い。なお、ドット抜けについては\*23もご覧ください。
- \*23: ドット抜け割合の基準値はIS013406-2 の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は http://nec8.com/products/pc/lcddot.html をご参照ください。
- \*24: インストール可能 OS 用ドライバは本体に添付しておりません。また、VersaPro J ではプリインストールされて いる OS 以外は使用できません。「http://nec8.com/」 の上段ボタン中「サポート情報」の「ダウンロード・OS 情 報・注意事項」→「ダウンロード」の「ビジネス PC(Mate&VersaPro)/ プリンタ(MultiWriter&MultiImpact)/ PC 周辺機器」の「インストール可能 OS 用ドライバ(サポート OS 用ドライバ)」の「VersaPro」に順次掲載いたし ます。なお、インストール可能OSをご利用の際、「インストール/添付アプリケーション」がご利用いただけない等、 いくつか制限事項があります。必ずご購入前に「インストール可能 OS をご利用になる前に必ずお読みください」を ご覧になり、制限事項を確認してください。
- \*27: 「SP」は「Service Pack」の略称です。インストール可能 OS 用ドライバは()内の Service Pack のバージョ ンにてインストール手順の確認をおこなっているものです。インストール可能 OS を使用する場合は( )内の Service Pack を適用してご使用ください。別売のOSとService Pack は別途入手が必要となります。
- \*29: OS は Windows® XP Professional、メモリ 256MB (エネルギー消費効率はメモリ 2.304MB)、ハードディ スク 40GB、CD-ROM ありの構成で測定。
- \*31: プリインストールの Windows® XP Professional 以外では使用できません。
- \*35: 1.2MB への対応はドライバのセットアップが必要(標準添付)。1.44MB 以外(720KB/1.2MB)のフォーマット
- \*47: USB ポートのうち、右側面 1 ポートは挿抜耐性を強化したコネクタを採用しております。
- \*48:使用出来る量子化ビットやサンプリングレートは、OSや使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異 なります。

### ◆ヤレクションメニュー\*51

型名* 1		VY20F/RF-X VJ20F/RF-X	VY17F/RF-X VJ17F/RF-X	VY16M/RF-X VJ16M/RF-X		
再セットアップ用	I HDD		再セットアップ用バックアップイメージをHDD に格納*53			
データ*52	CD-ROM		再セットアップ用 CD-ROM * 54 添付			
メ <del>+</del> リ*57	256MB	•	ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200、オンボード256MB			
7.23	512MB				8+256MB SO-DIMM × 1 * 95	
	768MB				3+512MB SO-DIMM × 1 * 95	
	1.280N			ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200、オンボード256MB+512MB SO-DIMM×2*96		
	1,280N		ECC無し DDR2-SDRAM、PC2-4200、オンボード256MB+1,024MB S0-DIMM×1*95			
	2.304N				1.024MB SO-DIMM × 2 * 97	
通信機能	FAX モデム	モデム	モデム内蔵(データ転送速) データ圧縮 V.42bis/MN		エラー訂正 V.42/MNP4	
	* 70	FAX	内蔵(データ転送速度 最大	<u> </u>	X 制御クラス 1)	
	無線LAN				WEP 対応 (暗号鍵長 64/	
		lla/b/g)* <sup>60</sup> * <sup>84</sup>	128/152 ビット(ユーサ	が設定鍵長 40/104/12	8ビット)〕	
キーボード			87 キー(タイプA)または	90 キー(タイプB)		
マウス	USBマウ	つス (ボール)	USB マウス(ボール式、スクロールホイール付き) (ケーブル長:約80cm)			
	USBマウス	ス(光センサー)	USB マウス(光センサー式 * 85、スクロールホイール付き) (ケーブル長:約80cm)			
ハードディスク	40GB		約40GB * 63 * 89、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応			
	80GB		約80GB * <sup>63</sup> * <sup>89</sup> 、Serial ATA、5,400rpm、SMART 機能対応			
	100GB		約 100GB * 63 * 89、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応			
CD-ROM 系	CD-RON		内蔵、最大 24 倍速(最内周 10 倍速、最外周 24 倍速) 内蔵、CD-ROM 読み込み: 最大 24 倍速、CD-R 書き込み: 最大 24 倍速、CD-			
*61*66	CD-R/R DVD-RC * 65 * 67 *	DM	RW 書き換え: 最大 10 倍	速、DVD-ROM 読み込み: /D+R(1 層)読み込み:最	き込み:最大 24 倍速、CD- 最大 8 倍速、DVD-R(1 層) 大 4 倍速、DVD-RAM 読み	
	DVD ス- ドライブ <sup>*</sup>	-パーマルチ * 65 * 67 * 90	RW書き換え: 最大 10 倍 読み込み: 最大 8 倍速、DV 読み込み: 最大 8 倍速、DV み込み: 最大 8 倍速、DV み込み: 最大 6 倍速、DV え: 最大 6 倍速、PV 最大 5 倍速* 76、DVD-R.	速、DVD-ROM 読み込み: /D-R(1 層書き込み: 最大 /D-R(2 層書き込み: 最大 )D-R(1 層)書き込み: 最大 D+R(2 層)書き込み: 最大 D+R(8 層)まき込み: 最大 )+RW 書き換え: 最大 8 倍	き込み:最大24倍速、CD- 最大8倍速、DVD-R(1層) に8倍速* <sup>77</sup> 、DVD-R(2層) た4倍速、DVD+R(1層) に8倍速、DVD+R(2層) に8倍速、DVD-RW書き換 が速、DVD-RAM読み込み: を162、BVD-RAM読み込み: を176 * B8	
USB メモリ			256MB(USB2.0 対応)			
セキュリティ機能	指紋センサ*55 *80				どに指紋による認証が可能。	
バッテリ* <sup>62</sup>	ニッケル水 素パッテリ (JEITA * <sup>55</sup> 準拠) 充電時間 (ON 時/OFF 時) リチウムイオ ンパッテリ (JEITA * <sup>53</sup> 準拠)		約1.5~1.6時間(約1.	5 時間)	約 1.0 ~ 1.1 時間 (約 1.0 時間)	
			約2.2時間/約2.2時間			
			約2.8~3.0時間(約2.	9 時間)	約 1.8 ~ 2.0 時間 (約 1.9 時間)	
		充電時間 (ON時/OFF時)	約2.8 時間 / 約2.7 時間			

- \*51:セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っておりません。
- \* 52: セレクションによっては再セットアップ用 CD-ROM は添付されておりません。 HDD に格納してある再セットアッ プ用バックアップイメージ破損や誤って消去した場合などの媒体購入方法は http://nx-media.ssnet.co.jp/ を ご参照ください。
- \*53: HDD 内の約3GB を再セットアップ領域として使用。 これらの 「再セットアップ用バックアップイメージ」 をCD-R 媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューで CD-R/RW with DVD-ROM または DVD スー パーマルチドライブの選択が必要です。
- \* 54: 再セットアップ用 CD-ROM を使用するには、セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能な CD-ROM 系機器が必要です。なお、再セットアップ用 CD-ROM 添付を選択した場合、HDD に再セットアップ用バックアッ プイメージは格納されておりません。
- \* 55: 内蔵指紋センサ(ライン型)はプリインストールの Windows® XP Professional 以外ではご利用になれません。
- \*57:メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設 RAM ボードを取り外す必要がある場合があります。
- \* 58:接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OS などに よっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、IEEE802.11b/g(2.4GHz)とIEEE802.11a (5GHz)は互換性がありません。
- \*59: JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。 JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)

Windows® XP Professional にて測定。

駆動時間 = (測定法 a + 測定法 b)/2

測定法a、b 共通条件 <条件>

- 1) 「電源オプションのプロパティー・「アラームー・「バッテリ低下アラームー
  - ・チェックボックスのチェックを外し、「バッテリ低下アラーム | を無効にする。
- 2)「電源オプションのプロパティ」・「アラーム」・「バッテリ切れアラーム」
  - ・チェックボックスのチェックを外し、「バッテリ切れアラーム | を無効にする。
- 3) LCD 輝度: 測定法 a に於いて 20cd を下回らない値に設定。

測定法a、b共通: 輝度8段階中下から1段目

- 4) 「画面のプロパティー・「スクリーンセーバー」タブ内の「スクリーンセーバー(S)」・「(なし)」に設定し、スクリーン セーバーを無効にする。
- 5) ワイヤレスクライアントマネージャが常駐している場合は終了する。

#### 測定法 a < 条件 >

- 1) 動画再生ソフト: Windows Media Player にて連続再生。
- 2)「電源オプションのプロバティー・「電源設定」タブ内の「バッテリ使用」の項目を全て「なし」に設定。
- 3) 「サウンドとオーディオデバイスのプロパティ | · 「音量 | · 「デバイスの音量 | · 「ミュート(M) | のチェックボックス にチェックを入れる。

#### 測定法 b < 条件 >

- 1) デスクトップ画面の表示を行った状態で放置。
- 2) 「電源オプションのプロパティー・「電源設定 | タブ内の「バッテリ使用 | の項目の「ハードディスクの電源を切る(1) | を「3分後」に設定。他の項目は「なし」に設定。
- \*60: 業界団体 Wi-Fi Alliance の標準規格 [Wi-Fi®] 認定を取得した無線 LAN モジュールを内蔵しております。
- \*61:メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。
- \* 62: バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって上記記載時間と異なる場合があります。バッテリパックは消耗 品です。長時間駆動設定時、CPU動作性能はLOWモード。(インテル® Celeron® M プロセッサを除く。)
- \* 63:20GB がNTFS、残りもNTFS でフォーマット済み。また、最後の約3GB を再セットアップ領域として使用。た だしセレクションメニューで再セットアップ用CD-ROM添付を選択した場合、HDDに再セットアップ用バックアッ プイメージは格納されておりません。
- \*65:書き込みツール「DigitalMedia/DLA」が添付されます。
- \* 66: コピーコントロール CD など一部の音楽 CD の作成および再生ができない場合があります。
- \*67:バッファアンダーランエラー防止機能付き。
- \*70:回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応していま す。内蔵 FAX モデムは、海外でもご使用いただけます。利用可能な地域など詳細は http://nec8.com/products/ versapro/modem.html にてご確認ください。
- \* 74: Super AG®、Atheros XR® (eXtended Range) に対応。
- \* 76: 片面 4.7GB の DVD-RAM の速度です。 カートリッジタイプの DVD-RAM メディア(TYPE1) はご使用できませ ん。また、プリインストール OS の場合、標準でサポートされるフォーマットは FAT32 のみです。
- \* 77: DVD-R は DVD for General Ver2.0/2.1 に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- \* 78: DVD-RW は、DVD-RW Ver1.1/1.2 に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- \*80: 内蔵指紋センサ(ライン型)と USB ロック機能は同時使用できません。
- \*84:無線LAN(5GHz)は、IEEE802.11a準拠(J52/W52/W53)です。J52/W52/W53は社団法人電子情報技 術産業協会による表記です。詳細は http://nec8.com/products/wireless/index.html をご参照ください。 無線 LAN(5GHz)の使用は、電波法令により屋内に限定されます。
- \*85:光センサーマウスは、光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際は 光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- \*88: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 3X-speed Revision 1.0/2.2 5X-speed Revision 2.0 に準拠した ディスクの書き込みに対応しています (DVD-RAM12 倍速メディアの書き込みはサポートしておりません)。
- \*89: Platform 5 アップデートエージェント機能用の領域として約400MBを使用。この領域は、Windows やBIOS セットアップユーティリティには表示されません。
- \* 90: DVD ビデオ再生ツール [InterVideo® WinDVD™ 5 | が添付されます。
- \*93: DVD-RAM12 倍速メディアの読み込みはサポートしておりません。
- \* 95: 搭載メモリのうち512MB がデュアルチャネルに対応。
- \* 96: 搭載メモリのうち 1GB がデュアルチャネルに対応。
- \* 97: 搭載メモリのうち 2GB がデュアルチャネルに対応。

# 内蔵LAN(ギガビットイーサネットLAN)

## ●規格概要

項目	規格概要
準拠規格	ISO 8802-3, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab
ネットワーク形態	スター型ネットワーク
伝送速度	1000BASE-T 使用時: 1000Mbps
	100BASE-TX 使用時: 100Mbps
	10BASE-T使用時:10Mbps
伝送路	1000BASE-T 使用時: UTP カテゴリ 5e 以上
	100BASE-TX 使用時: UTP カテゴリ 5
	1 OBASE-T 使用時: UTP カテゴリ3 または5
信号伝送方式	ベースバンド伝送方式
ステーション台数	最大 1024 台/ネットワーク
ステーション間距離/	1000BASE-T: 最大約200m / ステーション間
ネットワーク経路長※	100BASE-TX: 最大約200m / ステーション間
	10BASE-T: 最大約500m / ステーション間
	最大 100m / セグメント
メディアアクセス制御方式	CSMA/CD 方式

※:リピータの台数など、条件によって異なります。

# 無線LAN(IEEE802.11a/b/g)

無線LAN (IEEE802.11a/b/g) は、2.4GHz無線LAN (IEEE802.11b/g) 規格と5GHz 無線LAN (IEEE802.11a) 規格を切り替えて通信することができる無線LANです。 それぞれの無線LAN規格の概要は以下の通りです。

無線LAN (IEEE802.11a/b/g) は、Atheros Communications社が開発したワイヤレス通信の高速化技術「Super AG<sup>TM</sup>」\*4および長距離化技術「Atheros XR<sup>TM</sup> (eXtended Range)」\*5に対応しています。

### ●2.4GHz無線LAN(IEEE802.11b/g)規格概要

項目	規格概要
準拠規格	IEEE802.11g, IEEE802.11b ARIB STD-T66 *6
通信速度	IEEE802.11g: 54/48/36/24/18/12/6 (Mbps)*1 IEEE802.11b: 11/5.5/2/1 (Mbps)*1
変調方式	OFDM 方式 (54/48/36/24/18/12/6Mbps) DS-SS 方式 (11/5.5/2/1Mbps 時)
無線チャンネル	1 ~ 13ch (アクティブスキャン)
周波数帯域	2.4GHz 帯域 (2.4~2.4835GHz)
セキュリティ	WPA (TKIP/AES) WPA2 (AES) WPP (鍵長 64bit/128bit/152bit*2) IEEE802.1X

### ●5GHz無線LAN(IEEE802.11a)規格概要

項目	規格概要
準拠規格	IEEE802.11a ARIB STD-T71 *6
通信速度	54/48/36/24/18/12/6 (Mbps) * 1
変調方式	OFDM 方式
無線チャンネル	36ch、40ch、44ch、48ch (アクティブスキャン) 34ch、38ch、42ch、46ch、52ch、56ch、60ch、64ch (パッシブスキャン)*7
周波数帯域	5GHz 帯域 (5.15~5.35GHz) ** <sup>3</sup>
セキュリティ	WPA (TKIP/AES) WPA2 (AES) WPWEP (##£ 64bit/128bit/152bit*2) IEEE802.1X

- ※1: 各規格による速度(理論値)であり、実行速度とは異なります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、で使用のOS、アブリケーション、ソフトウェアなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。
- ※ 2: 設定可能な鍵長は、それぞれ 40bit、104bit、128bitです。
- ※3:5GHz無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。
- ※ 4: Super AG™ 機能を利用するには、接続先の無線 LAN 機器も Super AG™ に対応している必要があります。
- ※ 5: Atheros XR™ 機能を使用するには、接続先の無線 LAN 機器も Atheros XR™ に対応している必要があります。
- ※ 6: ARIB についての表記の説明は、「「無線LAN (IEEE802.11a/b/g)」について」ーご注意をご覧ください。
- ※ 7: パッシブスキャンのチャンネルは接続に時間がかかる場合はあります。

# FAXモデム

項目		規格
適用回線		加入電話回線
ダイヤル方式		バルスダイヤル (10/20PPS) トーンダイヤル (DTMF)
FAX 機能	交信可能 ファクシミリ装置	ITU-T G3 ファクシミリ装置
	同期方式	半2 重調歩同期方式
	通信規格*1	TU-T  V.17:14,400/12,000/9,600/7,200bps  V.29:9,600/7,200bps  V.27ter:4,800/2,400bps  V.21ch2:300bps
	送信レベル	- 11 ~- 15dBm (出荷時- 15dBm)
	受信レベル	-10 ~-40dBm
	制御コマンド	EIA-578 拡張 AT コマンド (CLASS1)
データモデム機能	同期方式	全2重調歩同期方式
	通信規格	ITU-T V.90:56,000 ~ 28,000bps * 2 V.34:33,600 ~ 2,400bps V.32:9,000 ~ 4,800bps V.32:9,000 ~ 4,800bps V.22bis:2,400/1,200bps V.22:1,200/1,600bps V.21:300bps
	エラー訂正	ITU-T V.42 (LAPM) MNP class4
	データ圧縮	ITU-T V.42bis MNP class5
	送信レベル	- 11 ~- 15dBm (出荷時- 15dBm)
	受信レベル	-10 ~-40dBm
	制御コマンド	HayesAT コマンド準拠*3

\* 1 : 回線状態によって、通信速度が変わる場合があります。 \*2: 送信時は33,600~2,400bpsになります。

\*3 : AT コマンドについては、『AT コマンド一覧』をご覧ください。

#### ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気付き のことがありましたら、ご購入元、またはNEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本は お取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかな る責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 海外における保守・修理対応は、海外保証サービス [NEC UltraCare<sup>SM</sup> International Service]対象機種に限り、当社の定める地域・サービス拠点にてハードウェアの保守サービスを行います。 サービスの詳細や対象機種については、以下のホームページをご覧ください。

http://www.ultracare.com

- (7) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされているWindows XP、および本機に添付のCD-ROMは、本機のみでご使用ください。
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。
- (9) ハードウェアの保守情報をセーブしています。
- (10) この製品は、著作権保護技術を採用しており、米国と日本の特許技術と知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用には、マクロヴィジョン社の許可が必要です。またその使用は、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り、家庭での使用とその他一部の観賞用の使用に制限されています。この製品を分解したり改造することは禁じられています。
- (11) 本書に記載しているWebサイトは、2006年4月現在のものです。

Microsoft、Windows、Officeロゴ、Outlook、およびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Celeron, Intel, Intel SpeedStep, およびPentiumは、米国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標あるいは登録商標です。

TRENDMICRO及びウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。

Adobe、およびReaderは合衆国およびその他の国におけるAdobe Systems Incorporatedの商標または登録商標です。 LANDeskは、LANDesk Software、Ltd.またはその子会社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 Roxio DigitalMediaおよびSonic DLAは、Sonic Solutionsの登録商標です。

InterVideo、InterVideoロゴ、WinDVDはInterVideo、Inc.の商標または登録商標です。

Copyright 2006 InterVideo Incorporated. All rights reserved.

StandbyDisk Solo、およびStandbyDisk Solo RBは、StandbySoft LLC / (株)ネットジャパンの商標です。 Symantec、Symantec ロゴおよびGhostは、Symantec Corporationの登録商標であり、各製品名は Symantec Corporationの登録商標または商標です。

©2006 Symantec Corporation, All rights reserved.

Atheros, ABG, Super AG, eXtended Range(XR)およびTotal 802.11のロゴは、米国Atheros Communications, Inc.の商標です。 ImageWareおよびIWSは米国ImageWare Systems, Inc.の米国における登録商標または商標です。 InfoCageは日本電気株式会社の登録商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。

#### 初版 2006年 5月

©NEC Corporation.NEC Personal Products, Ltd. 2006

日本電気株式会社、NECパーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製、改変などを行うことはできません。 853-810602-224-A

Printed in Japan

このマニュアルは再生紙(古紙率100%)を使用しています。



\*810602224A\*